



**instruction manual
eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
návod k použití
uputa za uporabu**

EN - This product is suitable only for heating of well insulated spaces or for occasional use!

H - A termék kizárolag jól szigetelt helyiségek fűtésére vagy alkalmankénti használatra alkalmas!

SK - Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitosťné použitie!

RO - Acest produs este adevarat numai pentru spații bine izolate sau pentru utilizarea ocazională!

SRB-MNE - Proizvod je isključivo pogodan za grejanje dobro izolovanih prostorija ili za povremeno grejanje!

CZ - Tento výrobek je vhodný k vytápění jen pro dobre izolované prostory nebo jenom k příležitosnému použití!

HR-BIH - Ovaj je proizvod prikladan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu uporabu!

| | |
|--|---------|
| EN -Safety and maintenance / H - Biztonság és karbantartás / SK - Bezpečnosť a údržba / RO - Siguranță și întreținere / SRB-MNE - Bezbednost i održavanje / CZ - Bezpečnost a údržba / HR-BIH - Sigurnost i održavanje | 3 - 21 |
| EN -Functions / H - Funkciók / SK - Funkcie / RO - Functii / SRB-MNE - Funkcije / CZ - Funkce / HR-BIH - Funkcije | 22 - 25 |



SOMOGYI ELEKTRONIC®
—since 1981—



Figure 1 • 1.ábra • 1. obrázok • fig. 1. • 1. skica • 1. obrázek • Slika 1.


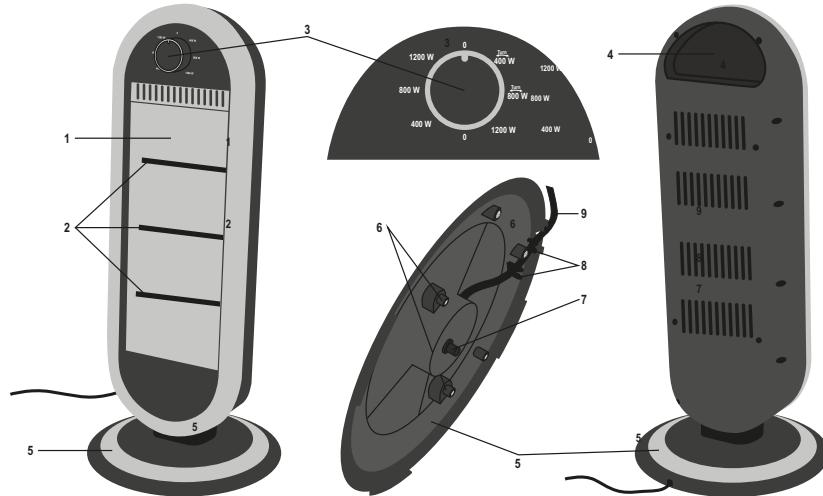


Figure 2 • 2.ábra • 2. obrázok • fig. 2. • 2. skica • 2. obrázek • Slika 2.

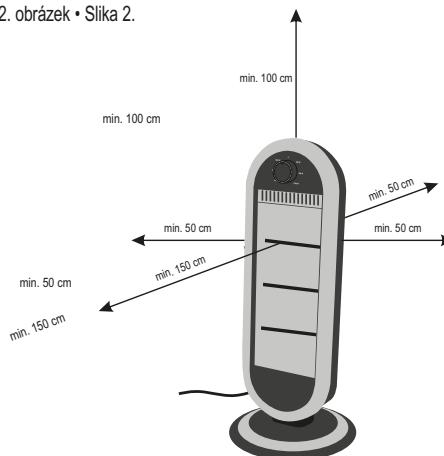

| | EN | H | SK | RO | SRB-MNE | CZ | HR-BIH |
|----|---|--|--|---|--|---|--|
| | STRUCTURE (Figure 1.) | FELÉPÍTÉS (1. ábra) | ŠTRUKTÚRA (1. obrázok) | STRUCTURĂ (Figura 1.) | SASTAVNI DELOVI (1. skica) | POPIS (1. schéma) | DIJELOVI UREĐAJA (Slika 1.) |
| 1. | radiating surface with protective grill | sugárzó felület védőráccsal | vyhrievací povrch s ochrannou mriežkou | suprafata radiantă cu grilaj pentru protecție | zašítitna mrežica grejne površine | sálající plocha s ochrannou mřížkou | zračna površina sa zaštitnim rešetkama |
| 2. | replaceable heating elements | cserélhető fűtőbetétek | vymeniteľné vyhrievacie vložky | fiamnene schimbabile | zamenljivi grejači | vyměnitelné topné vložky | zamjenljivi grijači |
| 3. | operation mode switch | üzemmód kapcsoló | spínač režimu | comutator mod de funcționare | prekidač za odabir režima rada | spínač provozního režimu | prekidač za način rada |
| 4. | recessed carrying handle | süllyeszett hordfül | zapustený držiak | mâner încastrat | upuštena drška | zapaštěná úchytná | uvučena ručka za nošenie |
| 5. | base | talp | podstavec | talpă | postolje | podstavec | baza |
| 6. | base fastening screws | talprögzítő csavarok | skrutky na pripevnenie podstavca | șuruburi fixare talpă | šrafi za fiksiranje postolja | šrouby pro upevnění podstavce | vijoci za pričvršćenje |
| 7. | tip-over protection switch | felbillenés esetén működésbe lépő kapcsoló | spínač, ktorý sa zapne v prípade prevrhnutia | comutator răstumare | prekidač zaštite u slučaju prevrtaanja | spínač aktivující se v případě převrácení | prekidač za zaštitu od pregrijavanja |
| 8. | cable holder | kábelrögzítő | držiak kábla | suport cablu | držač priključnog kabela | úchyt pro kabel | držač kabela |
| 9. | power cable | hálózati csatlakozókábel | sieťový napájací kábel | cablul de conectare de retea | prikľučni kabel | přívodní síťový kabel | kabel za napajanje |

EN HALOGEN HEATER

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE USE AND RETAIN IT FOR LATER REFERENCE!

WARNINGS

1. Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in Hungarian language.
2. Children below the age of 3 years should be kept away from the appliance, except where they are under constant supervision. Children between the age of 3 and 8 may only switch the appliance on/off provided that it has been set up and installed in the normal operating position and they are under supervision, or have been instructed how to operate the appliance safely and understand the hazards associated with use. This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision.**WARNING: Parts of this appliance can become very hot and could cause burns. Extra care should be taken when children or handicapped persons are around.**
3. Confirm that the appliance has not been damaged during transport!
4. Do not use this heater if it has been dropped!
5. Do not use if there are visible signs of damage to the heater!
6. Never locate the unit directly in corners and observe the minimum mounting distances indicated in Figure 2. Always observe the health and safety regulations valid in the country of use.
7. The appliance must not be used with programmable timers, timer switches or stand-alone remote controlled systems that can automatically turn the unit on because any covering or improper location of the unit can cause a fire hazard.
8. The appliance should be used as intended for heating air, not for general heating purposes.
9. The stream of hot air should not be directed straight to curtains or other flammable materials!
10. During operation and immediately after switching off (within 30 minutes) the protective grille and the upper metal parts of the appliance will be hot!
11. Do not locate near flammable materials. (min. 150 cm)
12. Do not use in locations where flammable vapors or explosive dust may be released. Do not use near flammable materials or in potentially explosive atmospheres!
13. Warning: The appliance contains no thermostat that senses the current temperature of the room. Do not use in confined spaces if there are persons present who are not capable of leaving the premises on their own accord unless permanent supervision is assured.
14. The protective grille on the appliance is intended to prevent direct contact with the heating elements. The appliance may not be operated without the protective grille in place.

15. The protective grill does not provide full protection in the case of small children and elderly or incapacitated persons!
16. Operate only under constant supervision!
17. Do not operate unattended in the presence of children!
18. Only for indoor use, in a dry place. Protect from humidity (e.g. bathrooms, swimming pools)!
19. It is PROHIBITED to use the unit near bathtubs, basins, showers, swimming pools or saunas!
20. It is prohibited to use the appliance in motor vehicles or in confined (< 5 m³) spaces such as elevators!
21. When planning not to use the unit for an extended period of time, switch it off then remove the power plug from the outlet. Store the appliance in a cool, dry place!
22. Always cut off power from the heater before relocating it!
23. Lift only by its plastic carrying handle!
24. Do not locate the appliance directly below or next to a wall outlet.
25. If any irregular operation is detected (e.g., unusual noise or burnt odor from unit), immediately switch it off and remove the power plug.
26. Make sure that no foreign objects or liquid can enter the unit through the openings.
27. Protect from dust, humidity, sunlight and direct heat radiation.
28. Power off the unit by unplugging it from the electric outlet prior to cleaning.
29. Do not touch the unit or the power cable with wet hands!
30. The appliance may only be connected to properly grounded 230 VAC/50 Hz electric wall outlets.
31. Unwind the power cable completely.
32. Do not use extension cords or power strips to connect the unit.
33. Do not lead the power cable on top of the appliance or near the heat radiating surface.
34. Do not lead the power cable under carpets, door mats, etc.!
35. The appliance should be located so as to allow easy access and removal of the power plug!
36. Lead the power cable so as to prevent it from being pulled out accidentally or tripped over.
37. The unit is intended for household use. No industrial use is permitted!
38. Due to continuous improvements, the technical data and design may change without any prior notice.
39. The actual instruction manual can be downloaded from www.somogyi.hu website.
40. We don't take the responsibility for printing errors which may occur, and apologize for them.



Caution: Risk of electric shock! Do not attempt to disassemble or modify the unit or its accessories. In case any part is damaged, immediately power off the unit and seek the assistance of a specialist.



In the event that the power cable should become damaged, it should only be replaced by the manufacturer, its service facility or similarly qualified personnel.



DO NOT COVER!

COVERING THE UNIT CAN CAUSE OVERHEATING, FIRE OR ELECTRIC SHOCK.

INSTALLATION

1. Before switching on for the first time, carefully remove the packaging material taking care not to damage the appliance and power cable. Do not use the product if it is damaged in any way!
2. The base has to be assembled to the appliance.
 - a. Unscrew the 2 base-fixing screws from the bottom of the appliance.
 - b. Unwind the power cable completely, and lead it through the centre of the base. Put the base part to the bottom of the unit. The cable holder (8) should face the rear of the appliance.
 - c. Fasten the base using the two screws.
 - d. Fasten the power cable using the cable holder.
3. Set the appliance on a stable and horizontal surface. Do not place on flammable materials such as wood, carpet, etc. The unit should only be placed on non-flammable materials such as stone, marble or floor tiles.
4. The free flow of warm air must be ensured for proper operation, therefore, please note the minimum installation distances indicated in Figure 2. Do not locate the appliance directly below or next to a wall outlet!
5. The operating mode switch of the appliance (3) must be set in turned off „0” position!
6. Plug the unit's standard grounded AC power cable into a grounded wall outlet. Now the unit is ready for operation!

REPLACEMENT OF HEATING ELEMENT

Warning: The heating element should only be replaced by a specialist!

Power off the unit by unplugging it from the electric outlet prior to replacement. Heating element type: FK 23/T (163 mm, 400 W).

The appliance may not be operated without the protective grill on its place!

The heating element operates much like a conventional incandescent light bulb. Burnt out heating elements are not covered by the warranty as they are subject to natural wear.

CLEANING & MAINTENANCE

In order to ensure optimum functioning, the unit may require cleaning at least once a month, depending on the manner of use and degree of contamination.

1. Switch off and power off the unit by unplugging it from the electric outlet before cleaning.
2. Allow the appliance to cool (for at least 30 minutes).
3. Use a vacuum cleaner to clean the protective grille. The heat reflector does not require cleaning.
4. Use a slightly moistened cloth to clean the unit's exterior. Do not use any aggressive cleaners. Avoid getting water inside of and on the electric components of the appliance!

TROUBLESHOOTING

| Malfunction | Possible solution |
|---|---|
| | Check the power supply. |
| | Check the tip-over protection switch. |
| The unit does not heat in heating mode. | Check the position of the switches. |
| | The heating element might have burned out. Contact a specialist! |



DISPOSAL

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising

H HALOGÉN FÚTÓTEST

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!

FIGYELMEZTETÉSEK

1. A termék használatba vételé előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.
2. A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak. A 3 évesnél idősebb és 8 évesnél fiatalabb gyermekek csak ki-/bekapcsolhatják a készüléket, feltéve, ha azt a normál működési helyzetében helyezték el és telepítették, valamint felügyelet alatt vannak vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból adódó veszélyeket. Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárálag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását. **FIGYELEM:** Ezen készülék néhány része nagyon forróvá válhat és égési sérülést okozhat. Különösen vigyázni kell, ha gyermekek és kiszolgáltatott emberek vannak jelen.
3. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során!

4. Tilos a készüléket használni, ha azt korábban leejtették!
5. Látható sérülés esetén tilos a készüléket használni!
6. Ne helyezze közvetlen sarokba, tartsa be a 2. ábrán feltüntetett minimális beépítési távolságokat! Vegye figyelembe a mindenkorai országban érvényes biztonsági előírásokat!
7. A készüléket nem szabad olyan programkapcsolóval, időkapcsolóval vagy különálló távvezérelt rendszerekkel stb. együttes használni, amelyek önállóan bekapcsolhatják a készüléket, mert a készülék esetleges letakarása, helytelen elhelyezése tűzveszélyt okozhat.
8. A készülék rendeltetése szerint csak a levegő felmelegítésére használható, általános melegítési célokra nem.
9. A kiáramló meleg levegő ne irányuljon közvetlenül függönyre, vagy más éghető anyagra!
10. Működtetés közben és közvetlenül lekapcsolás után (30 percen belül) a védőrács, továbbá a készülék fém felső része forró!
11. Ne helyezze gyúlékony anyag közelébe! (min. 150 cm)
12. Tilos ott használni, ahol gyúlékony gőz vagy robbanásveszélyes por szabadulhat fel! Ne használja gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben!
13. Figyelem! Ez a készülék nem tartalmaz a szoba hőmérsékletét érzékelő termosztátot. Ne használja kis helyiségekben, ha azokban olyan személyek tartózkodnak, akik maguktól képtelenek a helyiség elhagyására, kivéve, ha állandó felügyelet biztosított.
14. E fűtőkészülék védőrácsának az a rendeltetése, hogy megakadályozza a fűtőbetétek közvetlen megérintését. A készüléket nem szabad a helyén lévő védőrács nélkül üzemeltetni!
15. A védőrács nem nyújt teljes védelmet kisgyermekek és idős vagy beteg emberek számára!
16. Csak folyamatos felügyelet mellett üzemelhető!
17. Tilos gyermekek közelében felügyelet nélkül működtetni!
18. Csak száraz beltéri körülmények között használható! Óvja párás környezettől (pl. fürdőszoba, uszoda)!
19. A készüléket TILOS fürdőkád, mosdókagyló, zuhany, úszómedence vagy sauna közelében használni!
20. Tilos a készüléket gépjárművekben vagy szűk ($< 5 \text{ m}^3$), zárt helyiségekben használni (pl. lift)!
21. Ha hosszabb ideig nem használja, a készüléket kapcsolja ki, majd húzza ki a csatlakozókábelt! A készüléket száraz, hűvös helyen tárolja!
22. Mielőtt mozgatja a fűtőtestet, minden esetben áramtalanítsa azt!
23. Csak a műanyag hordfülnél fogva szabad mozgatni!
24. A készüléket tilos közvetlenül hálózati csatlakozáraljzat alatt vagy mellett elhelyezni!
25. Ha bármilyen rendellenességet észlel (pl. szokatlan zajt hall a készülékből, vagy égett szagot érez) azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa!
26. Ügyeljen arra, hogy a nyílásokon keresztül semmilyen tárgy vagy folyadék ne kerülhessen a készülékbe.
27. Óvja portól, páratól, napsütéstől és közvetlen hő sugárzástól!
28. Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával!
29. A készüléket és a csatlakozókábelt vizes kézzel soha ne érintse meg!
30. Csak 230 V~/50 Hz feszültségű földelt falit csatlakozáraljzatba szabad csatlakoztatni!
31. A csatlakozókábelt teljesen tekerje le!

32. Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót a készülék csatlakoztatásához!
33. Ne vezesse a csatlakozókábelt a készüléken, vagy a hősugárzó felület közelében!
34. Ne vezesse a csatlakozókábelt szőnyeg, lábtörlő, stb. alatt!
35. A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető, kihúzható legyen!
36. Úgy vezesse a csatlakozókábelt, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve ne botolhasson meg benne senki!
37. Csak magáncélú felhasználás engedélyezett, ipari nem!
38. A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a dizán előzetes bejelentés nélkül is változhat.
39. Az aktuális használati utasítás letölthető a www.somogyi.hu weboldalról.
40. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elnézést kérünk.



Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása!

Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



Ha a hálózati csatlakozóvezeték megérül, akkor a cserét kizárolag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!



TILOS LETAKARNI!

LETAKARÁSA TÚLMELEGEDÉST, TŰZVESZÉLYT, ÁRAMÜTÉST OKOZHAT!

ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Üzembe helyezés előtt óvatosan távolítsa el a csomagolóanyagot, nehogy megsértsse a készüléket vagy a csatlakozóvezetéket. Bármilyen sérülés esetén tilos üzembe helyezni!
2. A készülék kizárolag száraz beltéri körülmények között használható!
3. A talprészt fel kell szerelni a készülékre
 - a. A készülék aljából csavarja ki a két talprögzítő csavart.
 - b. A hálózati csatlakozókábelt teljes hosszában tekerje le, majd vezesse át a talprészt közepén.
 - c. A talprészt illessze a készülék aljára. A kábelrögzítő (8) a készülék háta felől legyen.
 - d. Rögzítse a talpat a két csavarral.
 - e. A csatlakozókábelt rögzítse a kábelrögzítővel.
4. Állítsa a készüléket szilárd, vízszintes felületre! Ne helyezze gyűlékony felületre, pl. fa, szőnyeg, stb. Kizárolag hőálló, nem gyűlékony felületre helyezhető, pl. kő, márvány, járólap.
5. A működéshez biztosítani kell a meleg levegő szabad áramlását, ezért vegye figyelembe a 2. ábrán feltüntetett minimális elhelyezési távolságokat. A készüléket tilos közvetlenül hálózati csatlakozóaljzat alatt vagy mellett elhelyezni!
6. A készülék üzemmód kapcsolója (3) kikapcsolt „0” állásban legyen!
7. Csatlakoztassa a készüléket szabványos földelt fali csatlakozóaljzatba! Ezzel a készülék üzemkész

FŰTŐBETÉTCSERE

Figyelem! A fűtőbetét cseréjét csak szakember végezheti! A csere előtt áramtalanítani kell a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával! Afűtőbetét típusa: FK 23/T (163 mm, 400 W). A készüléket nem szabad a helyén lévő védőrács nélkül üzemeltetni!

A fűtőbetét működése nagyon hasonló egy hagyományos izzóéhoz. A fűtőbetét kiégése nem tartozik a garanciális kötelezettségeink közé, ez a természetes elhasználódás következménye.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

A készülék optimális működése érdekében a szennyeződés mértékétől függő gyakorisággal, de legalább havonta egyszer szükséges lehet a készülék tisztítása.

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, majd áramtalanítsa a csatlakozódugó kihúzásával!
2. Hagyja lehűlni a készüléket (min. 30 perc).
3. Porszívóval tisztítsa meg a védőracsot. A hőtükör nem igényel tisztítást.
4. Enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét. Ne használjon agresszív tisztítószereket! A készülék belsejébe, az elektromos alkatrészekre nem kerülhet víz!

HIBAELHÁRÍTÁS

| Hibajelenség | A hiba lehetséges megoldása |
|--------------------------------------|--|
| | Ellenőrizze a hálózati tápellátást! |
| | Ellenőrizze a felbillenés kapcsolót! |
| | Ellenőrizze a kapcsolók beállításait! |
| Fűtés üzemmódban a készülék nem fűt. | Lehet, hogy kiégett a fűtőbetét. Forduljon szakemberhez! |



ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés téritésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

SK HALOGÉNOVÝ OHRIEVAČ

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

POZORNE SI PRECÍTAJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCE POUŽITIE!

UPOZORNENIA

1. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho. Tento návod je preklad originálneho návodu.
2. Spotrebič držte mimo dosahu detí do 3 rokov, okrem prípadu, keď deti máte neustále pod dozorom. Deti staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov môžu spotrebič len za- a vypnúť za predpokladu, že je umiestnený a inštalovaný vo svojej normálnej prevádzkovej polohe, ak sú deti pod dozorom alebo sú poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopia možné nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Spotrebič nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používať ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali. Čistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonať deti len pod dohľadom. POZOR: Niektoré časti tohto spotrebiča môžu byť horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Obzvlášť treba dávať pozor, keď sú v prítomnosti spotrebiča deti a osoby so zníženými fyzickými a mentálnymi schopnosťami.
3. Presvedčte sa, či prístroj neboli poškodený počas prepravy!
4. Nepoužívajte prístroj, ak vám spadol!
5. Nepoužívajte prístroj v prípade viditeľného poškodenia!
6. Neumiestňujte prístroj do rohu miestnosti, dodržujte minimálne vzdialenosť podľa obr. č.2! Dodržujte platné bezpečnostné predpisy vašej krajiny!
7. Prístroj sa nesmie používať v elektrickej sieti ovláданej programovým, časovým alebo diaľkovým spínačom, ktorý by sa ho mohol nezávisle zapnúť, pretože prípadné zakrytie, nevhodné umiestnenie prístroja môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
8. Prístroj je určený výlučne na ohrevanie vzduchu, používanie na iné ohrievacie účely je zakázané!
9. Dbajte na to, aby teply vzduch neboli nasmerovaný priamo na záclony alebo iný horľavý materiál!
10. Počas prevádzky a tesne po vypnutí prístroja (do 30 minút) ochranná mriežka a kovové časti prístroja sú horúce!
11. Prístroj neumiestnite do blízkosti horľavých materiálov! (do 150 cm)
12. Prístroj je zakázaný používať v priestoroch s horľavými výparmi alebo výbušným prachom! Nepoužívajte ho v horľavých a výbušných prostrediah!
13. Upozornenie! Tento prístroj neobsahuje termostat, snímajúci okolitú teplotu miestnosti. Nepoužívajte ho v malých miestnostiach v prípade, ak sa v nich zdržiavajú osoby, ktoré nie sú schopné sami opustiť tento priestor, s výnimkou, ak je zabezpečený ich nepretržitý dozor.
14. Funkciou ochrannej mriežky je ochrana proti priamemu dotyku vyhrievacích telies. Je zakázané používať prístroj bez riadne namontovanej ochrannej mriežky!
15. Ochranná mriežka neposkytuje úplnú ochranu pre malé deti a starších alebo chorých ľudí!
16. Prístroj musí byť pod dozorom počas prevádzky!
17. Je zakázané ho používať bez dozoru v blízkosti detí!

18. Prístroj je dovolené používať len v suchom interéri! Vyvarujte sa jeho používaniu vo vlhkom a mokrom prostredí (napr. kúpeľňa, plaváreň, atď.)!
19. Je ZAKÁZANÉ ho používať v blízkosti vane, umývadla, sprchy, plaveckého bazénu alebo sauny!
20. Prístroj nepoužívajte v motorových vozidlach alebo vúzkych, uzavretých miestnostiach (< 5 m³, napr. výtah)!
21. Ak prístroj nepoužívate dlhší čas, vypnite a odpojte ho od elektrickej siete vytiahnutím sieťovej zástrčky! Prístroj uskladňujte v suchom a chladnom mieste!
22. Pred premiestnením prístroja ho vždy odpojte od elektrickej siete!
23. Prístroj premiestňujte výlučne uchopením o jeho plastový držiak!
24. Je zakázané umiestniť prístroj pod alebo v blízkosti elektrickej zásuvky!
25. V prípade zistenia akejkoľvek poruchy (napr. nezvyčajný hluk z prístroja, alebo zápach spálenia) prístroj okamžite vypnite a odpojte od elektrickej siete!
26. Dbajte na to, aby do prístroja cez jeho otvory nevnikol žiadny predmet alebo tekutina!
27. Chráňte pred prachom, parou, slnečným a priamym tepelným žiareniom!
28. Pred čistením prístroja vždy odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zo sieťovej zásuvky!
29. Nedotýkajte sa prístroja a prívodného kábla mokrou rukou!
30. Prístroj je dovolené pripájať výlučne do uzemnenej zásuvky elektrickej siete s napäťím 230 V~/50 Hz!
31. Prívodný kábel rozvíňte po jeho celej dĺžke!
32. K pripojeniu prístroja k elektrickej sieti nepoužívajte predlžovací kábel ani rozbočovač!
33. Prívodný kábel prístroja nevedťte cez samotný prístroj alebo v blízkosti povrchu vykurovacích telies!
34. Pripojovací kábel nevedťte popod koberec, rohožku, atď.!
35. Prístroj umiestnite tak, aby bol zabezpečený jednoduchý prístup k zástrčke a aby bolo možné napájací kábel kedykoľvek jednoducho vytiahnut!
36. Prívodný kábel umiestnite tak, aby sa ani náhodou nevytiahol zo zásuvky, a aby oň nikto nemohol potknúť!
37. Len pre domáce účely, priemyselné použitie je zakázané!
38. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre a design výrobku kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.
39. Aktuálny návod na použitie si môžete stiahnuť z webovej stránky www.somogyi.sk
40. Za prípadné chyby v tlači nezodpovedáme a ospravedlňujeme sa za ne.



Nebezpečenstvo úrazu prúdom! Rozoberať, prerábať prístroj alebo jeho súčasť je prísne zakázané! V prípade akéhokoľvek poškodenia prístroja alebo jeho súčasti okamžite ho odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na odborný servis!



Ak sa poškodí pripojovací kábel, výmenu zverte výlučne výrobcovi, splnomocnenej osobe výrobcu, alebo inému odborníkovi!



ZÁKAZ ZAKRÝVANIA!

ZAKRYTIE MÔŽE SPÔSOBIŤ PREHRIATIE, VZNIK POŽIARU, ELEKTRICKÝ SKRAT!

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

1. Pred uvedením do prevádzky opatrne odstráňte baliaci materiál, aby sa nepoškodil prístroj alebo jeho prívodný kábel. V prípade akéhokoľvek poškodenia je zakázané prístroj uviesť do prevádzky!
2. Prístroj je dovolené používať výlučne v suchom vnútornom prostredí!
3. Stojan prístroja treba namontovať na prístroj
 - a. Zo spodku prístroja vyskrutkujte dve skrutky na upevnenie stojana.
 - b. Odvŕňte celý napájací kábel, a prevlečte ho cez stred stojana.
 - c. Stojan upevnite na spodok prístroja. Držiak kábla (8) má byť na zadnej strane prístroja.
 - d. Stojan upevnite dvomi skrutkami.
 - e. Prívodný kábel upevnite jeho držiakom.
4. Prístroj umiestnite na pevný, vodorovný povrch! Neumiestňujte ho na horľavý povrch, napr. drevo, koberec, atď. Prístroj môže byť umiestnený výlučne na nehorľavý povrch, napr. kameň, mramor, dlaždice.
5. Pre správnu činnosť je potrebné zabezpečiť voľné prúdenie teplého vzduchu, preto pri umiestnení prístroja treba zohľadniť minimálne vzdialenosť podľa obr. č. 2. Je zakázané prístroj umiestniť priamo pod sieťovú zásuvku!
6. Spínač režimu (3) má byť vo vypnutom stave „0”!
7. Prístroj pripojte do normalizovanej uzemnenej sieťovej zásuvky! Týmto je prístroj pripravený k prevádzke.

VÝMENAVYHRIEVACIEHO TELESA

Upozornenie! Výmenu vyhrievacieho telesa môže vykonať len odborne spôsobilá osoba!
Pred výmenou vyhrievacieho telesa prístroj odpojte od elektrickej siete vytiahnutím jeho sieťovej zástrčky! Typ vyhrievacieho telesa: FK 23/T (163 mm, 400 W).

Je zakázané používať prístroj bez riadne namontovanej ochrannej mriežky!

Cinnosť vyhrievacieho telesa je veľmi podobná obyčajnej žiarovke. Vypálenie vyhrievacieho telesa nie je zahrnutá do záručných povinností výrobcu ani predajcu, to je dôsledkom jeho prirodzeného opotrebovania.

ČISTENIE, ÚDRŽBA

V záujme optimálnej činnosti prístroja je potrebné ho vyčistiť v závislosti jeho znečistenia, ale najmenej mesačne raz.

1. Pred čistením prístroja ho vždy vypnite a odpojte od elektrickej siete vytiahnutím sieťovej zástrčky!
2. Prístroj nechajte vychladnúť (minimálne 30 minút).
3. Ochrannú mriežku očistite vysávačom. Tepelné zrkadlo nie je potrebné čistiť.
4. Vonkajšíok prístroja utrite mierne navlhčenou textíliou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky! Dbajte na to, aby sa voda nedostala do vnútražska prístroja, na elektrické súčiastky!

RIEŠENIE PROBLÉMU

| Chyba | Možné riešenie chyby |
|---|--|
| | Skontrolujte sieťové napájanie! |
| V režime vyhrievania prístroj nevyhrieva. | Skontrolujte vypínač ochrany proti prevrhnutiu! |
| | Skontrolujte polohy spínačov! |
| | V prípade vypáleného vyhrievacieho telesa sa obráťte na odborníka! |



ZNEHODNOCOVANIE

Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelené, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektívne u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu.. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.



RADIATOR HALOGEN

**INSTRUCTIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANTA
CITIȚI MAȚUALUL CU ATENȚIE ȘI PĂSTRATI-L ÎNTR-UN LOC ACCESIBIL PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ!**

AVERTISMENTE

- Înaintea punerii în funcțiune a aparatului, vă rugăm citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos și păstrați-le. Originalul a fost redactat în limba maghiară.
- Copiii sub 3 ani trebuie să fie departe de dispozitiv, cu excepția cazului în care sunt sub supraveghere permanentă. Copiii cu vîrstă între 3 și 8 ani auvoie numai să opreasă și să pornească aparatul, dacă aparatul este instalat și poziționat în condiții normale de utilizare, și în cazul în care sunt supravegheatați de către o persoană care răspunde de siguranță lor, sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțelește ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii), copiii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheatați de către o persoană care răspunde de siguranță lor, sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțelește ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. În cazul copiilor supravegherea este recomandabilă pentru a evita situațiile în care copiii se joacă cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului de către copii este permisă numai cu supravegherea unui adult.

ATENȚIE: Unele părți ale aparatului pot deveni foarte fierbinți și pot cauza arsuri. Este necesară precauție sporită dacă sunt prezenți copii sau persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale diminuate.

3. Asigurați-Vă că aparatul nu a suferit nici o avarie pe parcursul transportului!
4. Se interzice utilizarea produsului, dacă anterior l-ați scăpat din mâini!
5. Se interzice utilizarea produsului, dacă sunt deteriorări vizibile pe acesta!
6. Nu amplasați aparatul exact într-unul din colțurile încăperii! Respectați distanțele minime de protecție specificate în Figura 2! În plus, luați în considerare măsurile de siguranță aplicabile în țara Dv!
7. Este interzisă acționarea aparatului prin intermediul declanșatoarelor programabile, a temporizatoarelor sau a sistemelor de telecomandă separate care pot cupla în mod autonom aparatul, deoarece o eventuală acoperire sau amplasare necorespunzătoare a acestuia poate provoca pericol de incendiu.
8. Aparatul poate fi folosit doar conform destinației sale, adică pentru încălzirea aerului, dar nu și pentru încălzirea altor substanțe.
9. Aveți grijă ca aerul cald furnizat de aparat să nu intre în contact direct cu perdele sau alte materiale inflamabile.
10. În timpul funcționării și imediat după oprirea aparatului (timp de 30 minute) grilajul de protecție și partea de sus din metal al aparatului este fierbinte!
11. Nu așezați aparatul în preajma materialelor inflamabile! (distanță minimă: 150 cm)
12. Este interzisă folosirea aparatului în locurile unde se pot forma vapozi inflamabili sau pot fi eliberate pulberi care prezintă pericol de explozie. Nu folosiți aparatul în medii cu materiale inflamabile sau explosive!
13. Atenție! Acest produs nu include termostat care sesizează temperatura camerei. Nu folosiți aparatul în încăperi mici dacă acolo sunt persoane care sunt în imposibilitatea de a părăsi sala, cu excepția cazului în care supravegherea continuă este asigurată.
14. Grilajul radiatorului este proiectat pentru a preveni contactul direct al elementelor de încălzire. Este interzis utilizarea aparatului fără grilajul de protecție!
15. Grilajul de protecție nu oferă protecție totală pentru copii sau oameni bolnavi!
16. Poate fi utilizat numai cu supraveghere continuă!
17. Dacă sunt copii în preajmă, este interzisă exploatarea fără supraveghere a aparatului.
18. Poate fi folosit doar în interiorul clădirilor, în încăperi uscate! Feriți aparatul de mediile unde sunt prezenți vapozi (ex. baie, piscină)!
19. **ESTE INTERZISĂ** folosirea aparatului în apropierea vanelor, chiuvetelor, cabinelor de duș, piscinelor ori a saunelor!
20. Este interzisă folosirea aparatului în autovehicule sau în încăperi înguste (< 5 m³), închise (ex. lifturi)!
21. Dacă nu veți folosiți aparatul o perioadă mai îndelungată de timp, opriti-l și scoateți-l de sub tensiune prin extragerea fișei cablului de alimentare din priză! Aparatul se depozitează în loc uscat și răcoros!
22. Înaintea mutării aparatului, scoateți-l de sub tensiune prin extragerea fișei cablului de alimentare din priză!

23. Poate fi mișcat numai prințând de mânerul din plastic!
24. Este interzisă amplasarea aparatului lângă prize sau sub acestea!
25. Dacă observați că ceva este în neregulă (de ex. auziți zgomote ciudate care vin din interiorul aparatului sau simțiți că miroase a ars) opriți imediat aparatul și scoateți-l de sub tensiune!
26. Aveți grijă ca nici un obiect sau nici un fel de lichid să nu pătrundă prin orificii în aparat!
27. Feriți aparatul de praf, de aburi, de incidentă directă a radiației solare sau termice!
28. Înaintea curățării aparatului, scoateți-l de sub tensiune prin extragerea fișei cablului de alimentare din priză!
29. Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul de alimentare cu mâna umedă!
30. Aparatul poate fi conectat doar la o priză standard cu împământare aferentă rețelei monofazate de 230 V~ / 50 Hz!
31. Desfaceți în întregime cablul de alimentare!
32. Nu folosiți prelungitor sau triplu ștecher pentru racordarea aparatului la rețeaua electrică!
33. Nu așezați cablul de alimentare pe aparat sau în apropierea suprafeței care emite căldură!
34. Nu amplasați cablul de conectare sub covor, preș, etc.! •
35. Amplasați aparatul astfel încât fișa cablului de alimentare să fie ușor accesibilă și să poată fi scoasă cu ușurință!
36. Amplasați cablul de alimentare astfel încât fișa acestuia să nu poată fi extrasă accidental din priză și nimeni să nu se impiedice în cablu.
37. Aparatul este destinat folosinței personale. Folosirea sa cu destinație industrială este interzisă!
38. Datorită înbunătățirii continue a produselor, unele date tehnice și de design pot fi modificate fără o înstărițare în prealabil.
39. Actualul manual de utilizare se poate descărca de pe pagina www.somogyi.ro
40. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar și ne cerem scuze.



Pericol de electrocutare! Niciodată nu demontați, modificați aparatul sau componentele lui! În cazul deteriorării oricărei părți al aparatului intrerupeți imediat alimentarea aparatului și adresați-vă unui specialist!



Dacă se constată deteriorarea cablului de alimentare schimbarea lui poate fi efectuată de către fabricant, un prestator de servicii al acestuia sau un specialist cu cunoștințe adecvate!



ESTE INTERZISĂ ACOPERIREA!

ACOPERIREA POATE PROVOCA SUPRAÎNCĂLZIRE, PERICOL DE FOC,
PERICOL DE ELECTROCUTARE!

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

1. Înaintea punerii în funcțiune a aparatului, îndepărtați cu grijă ambalajul acestuia actionând cu atenție pentru a preveni deteriorarea ambalajului sau a cablului de conexiune. În cazul sesizării vreunei avarii, punerea în funcțiune a aparatului este interzisă!
2. Aparatul poate fi folosit exclusiv în condiții de interior, în incinte uscate.
3. Partea tălpii trebuie montată pe aparat

- a. Deșurubați cele 2 șuruburi de fixare talpă din partea de jos a aparatului.
 - b. Desfășurați în întregime cablul de conectare și conduceți cablul peste mijlocul părții talpei.
 - c. Montați talpa pe partea de jos a aparatului. Suportul de cablu (11) să fie spre partea din spate a aparatului.
 - d. Fixați talpa cu două șuruburi.
 - e. Cablul de conectare trebuie fixat cu suportul de cablu.
4. Amplasați aparatul pe o suprafață orizontală, solidă! Nu poate fi așezat pe suprafață cu materiale ușor inflamabile ex. lemn, covor, etc. Produsul poate fi poziționat pe suprafață care nu este infalamabilă ex. piatră, marmură, gresie.
 5. Pentru funcționarea aparatului trebuie asigurată circulația aerului cald. Așadar, cu ocazia amplasării aparatului, respectați distanțele minime de protecție specificate în Figura 2. Este interzis poziționarea aparatului direct sub/lângă un soclu de rețea!
 6. Aveți grijă ca comutatorul modului de funcționare al aparatului (3) să fie în poziția „decuplat”, adică „0”!
 7. Introduceți fișa aparatului într-o priză standard cu pământare. După efectuarea acestor operații, aparatul este alimentat și pregătit pentru funcționare!

SCHIMBAREA FILAMENTULUI

Atenție! Schimbarea filamentului poate fi efectuată numai de către specialist! Înainte de schimbarea filamentului aparatul trebuie să fie decuplat de la rețea! Tipul filamentului: FK 23/T (163 mm, 400 W).

Este interzisă utilizarea aparatului fără grilajul de protecție!

Funcționarea filamentului este foarte asemănătoare cu cel al unui bec convențional. Arderea filamentului nu este inclusă în categoria defecțiunilor garantiale acest lucru este urmarea naturală a uzurii fizice.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

În vederea asigurării unei funcționări optime a aparatului, în funcție de cantitatea de murdărie depusă, poate fi necesară curățarea mai frecventă sau mai rară a aparatului, asigurându-se totuși cel puțin o curățare pe lună.

1. Înainte de curățare opriți aparatul și decuplați-l de la rețeaua de alimentare prin scoaterea fișei cablului de alimentare din priză!
2. Lăsați aparatul să se răcească (timp de min. 30 de minute).
3. Curătați cu aspiratorul grilajul de protecție. Oglinda de căldură nu necesită curățare.
4. Ștergeți exteriorul carcasei aparatului cu ajutorul unei lavete ușor umezite. Nu utilizați soluții de curățare agresive. Aveți grijă să nu pătrundă apă în interiorul aparatului, mai precis pe piesele electrice și electronice!

DEPANARE

| Defecțiune | Soluția posibilă |
|---|--|
| În modul de funcționare încălzire aparatul nu încalzește. | Verificați tensiunea de alimentare de la rețea. Verificați comutatorul răsturnare. Verificați setările butoanelor. Se poate ca filamentul să fie ars. Contactați un specialist! |



ELIMINARE

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.



HALOGENA GREJALICA

**BITNE BEZBEDNOSNE ODREDBE
PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA DALJU UPOTREBU!**

NAPOMENE

1. Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.
2. Decu mlađu od 3 godine ne puštati u blizinu uređaja, izuzev ako postoji konstantan nadzor odrasle odgovorne osobe. Daca između 3 i 8 godina uređaj smeju samo da isključuju i uključuju ali samo u slučajevima ukoliko je uređaj montiran pravilno, u normalnim uslovima rada ili su pod nadzorom, ako su upućeni u njeno bezbedno i pravilno rukovanje. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starije od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u bezbedno rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanja i čišćenaj ovog prizvoda daca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe. **NAPOMENA: Neki delovi ovog uređaja mogu biti vreli i mogu da izazovu opekotine. Pri radu treba obratiti veću pažnju u slučaju da su prisutna deca i nemoćne osobe.**
3. Uverite se da se uređaj nije oštetio u toku transporta!
4. Zabranjena je upotreba uređaja ako vam je predhodno pao iz ruke!

5. U slučaju vidljivih oštećenja zabranjeno je koristiti uređaj!
6. Ne postavite je blizu zida, držite se opisanih u tačci 2! Pridržavajte se standardnih mera zaštite!
7. Urađaj je zabranjeno upotrebljavati sa vremenskim prekidačima, daljinskim uravljačima ili drugim uređajima koji bi mogli sami da uključe uređaj. Zbog eventualnog prekrivanja ili lošeg postavljanja može da se izazove požar.
8. Uređaj je predviđen isključivo za zagrevanje vazduha prostorija, za druge svrhe ne!
9. Vreo vazduh koji izlazi iz uređaja ne usmeravajte direktno na zavesu ili druge lako zapaljive predmete!
10. U toku rada i odmah nakon rada (30 minuta) zaštitna mrežica i gornji metalni delovi su vreli!
11. Ne postavite je blizu zapaljivih materijala! (min. 150 cm)
12. Zabranjena upotreba u prostorijama gde se nalaze zapaljive tečnosti i gasovi, ge se oslobođaju zapaljive smese prašine itd!
13. Pažnja! Ovaj uređaj nije opremljen termostatom koji prati temperaturu prostorije. Ne upotrebljavajte je u malim prostorijama u kojima se nalaze osobe koje same ne mogu da napuste prostoriju sem ako nisu pod konstantnim nadzorom.
14. Zaštitna mrežica na ovom uređaju služi da se grejači ne bi slučajno dodirivali rukama. Zabranjena upotreba bez zaštitne mrežice!
15. Zaštitna mrežica ne obezbeđuje potpunu zaštitu za decu ili starije bespomoćne osobe!
16. Upotrebljiv samo uz konstantan nadzor!
17. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
18. Uporebljivo samo u suvim prostorijama! Štitite od pare (primer kupatilo, bazen)!
19. ZABRANJENA Upotreba u blizini kada, umivaonika, sudopera, tuševa, sauna i bazena!
20. Zabranjena upotreba u vozilima i drugim skućenim prostorima (< 5 m²), kao što su na primer liftovi!
21. Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj isključite ga iz struje i izvucite utičnicu iz struje! Uređaj skladištite na suvom tamnom mestu!
22. Pre pomeranja uređaja, svaki put isključite iz struje!
23. Pomerajte ga samo držanjem za dršku!
24. Uređaj zabranjeno postaviti direktno ispod ili blizu strujne utičnice!
25. U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu, odmah isključite uređaj i priključni kabel izvucite iz zida!
26. Obratite pažnju da kroz otvore uređaja ništa ne upadne ili ucuri.
27. Uređaj štitite od pare, prašine, sunca i direktnе toplove!
28. Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz struje!
29. Uređaj i priključni kabel ne dodirujte vlažnim, mokrim rukama!
30. Uređaj se sme uključiti samo u uzemljenu utičnicu 230 V~ / 50 Hz!
31. U toku rada priključni kabel treba da je uvek potpuno odmotan!
32. Ne koristite produžne kablove i razdelnike za priključenje uređaja!
33. Priključni kabel ne sme da dodiruje telo grejalice i tako je postavite da ne bude ispred otvora za vreo vazduh!
34. Priključni kabel ne provodite ispod tepiha, otirača ird!

35. Uređaj tako postavite da priključni kabel bude uvek lako dostupan!
36. Priključni kabel tako postavite da ne smeta prolazu, da se ne bi zakačili za nju!
37. Uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu, nije za profesionalnu upotrebu!
38. Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
39. Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.somogyi.hu
40. Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati!

U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Ukoliko se ošteti priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!



ZABRANJENO PREKRIVATI! PREKRIVANJE MOŽE DA PROUZROKUJE PREGREVANJE, POŽAR, I STRUJNI UDAR!

PUŠTANJE U RAD

1. Pažljivo odstranite ambalažu da ne bi oštetili uređaj ili priključni kabel. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti!
2. Upotrebljivo isključivo u suvim zatvorenim prostorijama!
3. Uređaj treba montirati na postolje:
 - a. Izvrnite dva šarafa za fiksiranje postolja.
 - b. Potpuno odmotajte priključni kabel i sprovedite ga na sredini postolja.
 - c. Postavite postolje na svoje mesto, tako da se kabel fiksira sa zadnje strane (8).
 - d. Postolje fiksirajte sa dva šarafa.
 - e. Fiksirajte priključni kabel.
4. Uređaj postavite na ravnu čvrstu podlogu! Ne postavljajte ga na zapaljive površine, kao što su drvo, tepih itd. Isključivo se sme postaviti na nezapaljivu površinu kao što je kamen, mermer ili pločice.
5. Za nesmetani rad treba obezbediti slobodan protok toplog vazduha, postupite prema skici 2. Uređaj je zabranjeno postaviti direktno ispod strujne utičnice!
6. Funkcijski prekidač (3) treba da je u isključenom položaju „0”!!
7. Uključite uređaj u standardnu utičnicu sa uzemljenjem i time je spreman za rad.

ZAMENAGREJĀCA

Pažnja! Zamenu grejača sme da radi samo stručno lice! Pre zamene grejača grejalicu treba isključiti iz struje izvlačenjem priključnog kabela iz zidne utičnice! Tip rezervnog grejača: FK 23/T (163 mm, 400 W).

Grejalicu je zabranjeno koristiti bez zaštitne mrežice!

Grejač grejalice radi na vrlo sličnom principu kao i jedna klasična sijalica. Pregorevanje grejača ne spada u garanciju, to je prirodan proces potrošenog grejača.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada uređaja u zavisnosti od količine prljavštine uređaj treba redovito čistiti, najređe jedan put mesečno.

1. Pre čišćenja isključite uređaj i takođe ga isključite iz zida!
 2. Ostavite je da se ohladi (min. 30 minuta).
 3. Usisivačem očistite zaštitnu mrežicu. Toplotni reflektor nije potrebno čistiti.
 4. Vlažnom krpom očistite spoljašnji deo uređaja, ne koristite agresivna hemijska sredstva!
- Obratite pažnju da ništa ne ucuri u unutrašnjost uređaja!

MOGUĆE GREŠKE I RAZLOZI

| Greška | Moguća rešenja za otklanjanje greške |
|------------------------------------|--|
| | Proverite mrežno napajanje. |
| | Proverite sigurnosni prekidač prevrtanja. |
| Uređaj ne greje u režimu grejanja. | Proverite položaje prekidača. |
| | Možda su pregoreli grejači. Obratite se stručnom licu! |



ODLAGANJE

Uređaje kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnica gde ste ih kupili ili prodavnica koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvataamo i snosimo svu odgovornost.

CZ HALOGENOVÉ TOPNÉ TĚLESO

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ!

UPozornění

1. Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovějte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce.
2. Děti mladší 3 let se nesmí pohybovat v blízkosti přístroje, vyjma případů, když jsou pod neustálým dohledem. Děti starší 3 let a mladší 8 let mohou přístroj pouze vypínat/zapínat, a to za předpokladu, že přístroj byl standardně instalován a uveden do provozu, dále když jsou pod dohledem a byly poučeny o bezpečnému používání přístroje a porozuměly nebezpečí spojenému s používáním přístroje. Tento přístroj mohou takové osoby, které disponují sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo které nemají dostatek zkušeností či znalostí, dále děti mladší 8 let, používat pouze v takovém případě, když se tak děje pod dohledem nebo jestliže byly náležitě poučeny o bezpečném používání přístroje

a pochopily nebezpečí spojená s používáním přístroje. Je zakázáno, aby si s přístrojem hrály děti. Čištění nebo údržbu přístroje mohou děti provádět výlučně pod dohledem.

UPOZORNĚNÍ: Některé části tohoto přístroje mohou být horké a mohou způsobit popáleniny. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat v případě, kdy jsou přítomné děti a nemohoucí osoby.

3. Přesvědčte se o tom, zda přístroj nebyl během přepravy poškozen!
4. Nepoužívejte zařízení, pokud bylo upuštěno!
5. Nepoužívejte zařízení v případě viditelného poškození!
6. Neumísťujte přístroj bezprostředně do rohu a dodržujte minimální vzdálenosti uvedené na obrázku číslo 2! Dodržujte aktuální bezpečnostní předpisy platné v dané zemi!
7. Je zakázáno používat společně s takovými programovými spínači, časovými spínači nebo se samostatnými systémy dálkového ovládání, apod., které by přístroj mohly samostatně zapnout, protože případné zakrytí nebo nevhodné umístění přístroje by mohlo způsobit požár.
8. Přístroj lze používat výhradně k ohřívání vzduchu podle původního určení, není dovoleno používat za účelem běžného vytápění.
9. Proudící teplý vzduch nesmí být nasměrován bezprostředně na záclony nebo na jiné hořlavé materiály!
10. Během provozu a bezprostředně po vypnutí (po dobu 30 minut) je ochranná mřížka a horní kovová část přístroje horká!
11. Neumísťujte do blízkosti hořlavých látek! (min. 150 cm)
12. Je zakázáno používat na takových místech, kde se mohou uvolňovat hořlavé páry nebo výbušný prach! Nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí ohně nebo výbuchu!
13. Upozornění! Tento přístroj není vybaven termostatem sledujícím teplotu v místnosti. Nepoužívejte v malých místnostech, jestliže se tam zdržují takové osoby, které nejsou schopny samy místnost opustit, výjma případů, kdy je zajištěn neustálý dozor.
14. Účelem ochranné mřížky tohoto topného přístroje je zamezit bezprostřednímu dotyků topných vložek. Je zakázáno přístroj provozovat bez ochranné mřížky!
15. Ochranná mřížka neposkytuje úplnou ochranu pro malé děti a starší nebo nemocné osoby!
16. Přístroj je dovoleno používat pouze pod neustálým dohledem!
17. Je zakázáno provozovat bez dozoru v blízkosti dětí!
18. Určeno výhradně k používání v suchých interiérech! Chraňte před podmínkami vlhkého prostředí (např. koupelna, plavecký bazén)!
19. Přístroj je ZAKÁZÁNO používat v blízkosti vany, umyvadla, sprchy, plaveckého bazénu nebo sauny!
20. Přístroj je zakázáno používat ve vozidlech nebo v úzkých uzavřených prostorách (např. výtah)!
21. Jestliže nebudeste přístroj delší dobu používat, vypněte jej a potom vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky! Přístroj skladujte na suchém a chladném místě!
22. Předtím, než budete topné těleso přemísťovat, v každém případě jej odpojte z elektrické sítě!
23. Přístroj přenášeje pouze pomocí plastového úchytu!
24. Je zakázáno přístroj umísťovat bezprostředně pod nebo vedle zásuvky elektrické sítě!

25. Jestliže zjistíte jakoukoli anomálii (např. slyšíte nezvyklý zvuk vycházející z přístroje nebo cítíte spálení), přístroj okamžitě vypněte a odpojte z elektrické sítě!
26. Dbejte, aby se do přístroje prostřednictvím otvorů nedostaly žádné předměty ani tekutiny.
27. Chraňte před prachem, vlhkem, slunečním zářením a bezprostředním vlivem sálajícího tepla!
28. Před čištěním přístroj odpojte z elektrické sítě vytažením zástrčky ze zásuvky!
29. Přístroje ani přívodního kabelu se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama!
30. Je dovoleno připojovat pouze do uzemněných zásuvek ve zdi, které mají napětí 230 V~ / 50 Hz!
31. Přívodní kabel v celé délce odmotejte!
32. K připojení přístroje nepoužívejte prodlužovací kabel ani rozvodí!
33. Nikdy nepokládejte přívodní kabel na přístroj, ani kabel neumísťujte do blízkosti sálající plochy!
34. Přívodní kabel nikdy nepokládejte pod koberec, rohožku, apod.!
35. Přístroj umístěte na takové místo, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce a aby bylo možné napájecí kabel kdykoli snadno vytáhnout ze zásuvky ve zdi!
36. Přívodní kabel vždy pokládejte takovým způsobem, aby nebylo možné jeho náhodné vytažení a aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí o kabel!
37. Je dovoleno používat výhradně k soukromým účelům, v žádném případě není určeno pro průmyslové využití!
38. Vzhledem k neustálým zlepšováním se mohou technické údaje a konstrukce měnit bez předchozího upozornění.
39. Aktuální uživatelskou příručku si můžete stáhnout z www.somogyi.hu.
40. Neneseme zodpovědnost za případné chyby v tisku, omlouváme se.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Rozebírání a přestavba přístroje nebo jeho příslušenství je zakázáno! Při poškození kterékoli části ihned odpojte ze sítě a vyhledejte odborníka!



Jestliže dojde k poškození připojného síťového vodiče, výměnu je oprávněn provádět výhradně výrobce, servisní služba výrobce nebo podobně odborně vyškolená osoba!



ZÁKAZ ZAKRÝVÁNÍ! ZAKRYTÍ PŘÍSTROJE MŮŽE ZPŮSOBIT PŘEHŘÁTÍ, POŽÁR NEBO ÚRAZ ZPŮSOBENÝ ZÁSAHEM ELEKTRICKÉHO PROUDU.

UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Před uvedením do provozu opatrně odstraňte obalový materiál, abyste nepoškodili přístroj nebo přívodní kabel. V případě jakéhokoli poškození je zakázáno přístroj z provozovat!
2. Přístroj je určen výhradně k používání v suchých interiérech!
3. K přístroji je nutné připevnit podstavec:
 - a. Vyšroubujte dva šrouby umístěné na spodní části přístroje, sloužící k připevnění podstavce.
 - b. Síťový přívodní kabel v celé délce odmotejte a protáhněte prostřední částí podstavce.

- c. Podstavec umístěte ke spodní části přístroje. Úchyt pro kabel (11) se nachází v zadní části přístroje.
 - d. Podstavec připevněte dvěma šrouby.
 - e. Přívodní kabel připevněte pomocí úchytu.
4. Přístroj postavte na pevnou, rovnou plochu! Neumísťujte na hořlavé plochy, např. na dřevo, koberec, apod. Umísťujte výhradně na nehořlavé plochy, např. na kámen, mramor, dlaždice.
 5. Pro správný provoz je nutné zajistit volné proudění teplého vzduchu, a proto při umisťování dodržujte minimální vzdálenosti uvedené na obrázku č. 2. Je zakázáno přístroj umisťovat bezprostředně pod nebo vedle zásuvky elektrické sítě!
 6. Spínač provozního režimu přístroje (3) musí být nastaven v pozici vypnutí „0“
 7. Přístroj zapojte do standardní uzemněné zásuvky elektrické sítě ve zdi! Nyní je přístroj připraven k používání.

VÝMĚNA TOPNÉ VLOŽKY

Upozornění! Výměnu topné vložky smí provádět výhradně odborně vyškolená osoba!

Před výměnou je nutné přístroj odpojit z elektrické sítě vytažením zástrčky! Typ topné vložky: FK 23/T (163 mm, 400 W).

Je zakázáno přístroj provozovat bez ochranné mřížky umístěné na původním místě!

Topná vložka funguje na podobném principu jako klasická žárovka. Spálení topné vložky není považováno za povinnost vyplývající ze záruky, tento jev je běžným důsledkem přirozeného opotřebení.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA

Za účelem optimálního provozu přístroje je nutné v závislosti na stupni znečištění pravidelně, avšak alespoň jednou za měsíc, provádět čištění přístroje.

1. Před čištěním přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě vytažením přívodního kabelu ze zásuvky!
2. Přístroj nechte vychladnout (min. 30 minut).
3. Vysavačem vycistěte ochrannou mřížku. Chladící okruh není nutné čistit.
4. Povrch přístroje vycistěte mírně navlhčenou utěrkou. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky! Do vnitřních částí přístroje, ani do elektrických dílů se nesmí dostat voda!

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

| Závada | Odstranění závady |
|------------------------------------|--|
| | Zkontrolujte zdroj síťového napětí. |
| | Zkontrolujte spínač zajistění proti převrácení. |
| Přístroj v režimu vytápění netopí. | Zkontrolujte nastavení spínačů. Je možné, že topná vložka je spálená. Kontaktujte odborníka! |

LIKVIDACE

 Přístroje, které již nebudeš používať, shromažďuj zvlášť a tyto nevlezaj do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotřebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.



HALOGENA GRIJALICA

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE PRIJE UPORABE I SAČUVAJTE IH ZA DALJNU UPORABU!

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

1. Prije korištenja proizvoda pročitajte, odnosno sačuvajte uputu za uporabu. Originalna uputa je pripremljena na mađarskom jeziku.
2. Djecu manju od 3 godine treba dalje držati od uređaja, izuzev, ako je osiguran njihov neprekidni nadzor. Djeca starija od 3, a mlađa od 8 godina mogu samo uključiti, odnosno isključiti uređaj, i to jedino u slučaju ako je uređaj postavljen i montiran u normalnu poziciju funkciranja, a osiguran je nadzor djece ili su djeca dobila upute o sigurnoj uporabi uređaja i svjesna su opasnosti koje mogu proisteći iz uporabe. Osobe sa smanjenom fizičkom, psihičkom ili osjećajnom sposobnošću, kojima nedostaje znanje i iskustvo, i starije od 8 godina, samo u tom slučaju mogu koristiti uređaj ukoliko to čine uz nadzor, ili su dobili upute za sigurno korištenje uređaja i razumiju opasnosti koje proizlaze iz uporabe uređaja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca mogu čistiti ili održavati uređaj samo u slučaju da ih nadzire odrasla osoba. **POZOR: Pojedini dijelovi uređaja mogu postati izuzetno vreli i mogu prouzrokovati opekline. Posebno treba paziti ukoliko su oko uređaja djeca ili osobe koje se ne mogu starati o sebi.**
3. Provjerite da li se uređaj ošteto tijekom transporta!
4. Ne upotrebljavajte grijalicu ako je pala.
5. Ne upotrebljavajte grijalicu ako postoje vidljivi znakovi oštećenja.
6. Uredaj nemojte smjestiti izravno u kutove i pripazite da udaljenosti ugradnje bude kao na slici
2. Uzeti u obzir valjanu sigurnosnu regulaciju u zemlji upotrebe!
7. Aparat se ne smije koristiti sa programabilnim timer-ima, timer prekidačima ili drugim daljinskim upravljačima koji mogu automatski uključiti uređaj, jer bilo koje pokrivanje ili nepravilni položaj uređaja mogu uzrokovati opasnost od požara.
8. Uredaj bi trebao biti korišten u skladu s namjenom za grijanje zraka, a ne za opće namjene grijanja.

9. Mlaz vrućeg zraka ne bi trebao biti usmjeren ka zavjesama ili drugim zapaljivim materijalima!
10. Tijekom rada i neposredno nakon isključenja uređaja (u roku od 30 min.) zaštitne rešetke i gornji metalni dijelovi aparata će biti vrući!
11. Ne stavljamte ga u blizini zapaljivih materijala! (min. 150 cm)
12. Nemojte ga koristiti na mjestima gdje su zapaljive pare ili eksplozivne prašine. Do not use near flammable materials or in potentially explosive environment! Ne koristite ga u blizini zapaljivih materijala ili u potencijalnom eksplozivnom okruženju!
13. Upozorenje: Uređaj ne sadrži termostat koji osjeća trenutnu temperaturu u sobi. Ne koristite uređaj u zatvorenim prostorima ako su tu prisutne osobe koje nisu u stanju napustiti prostor njihovom vlastitom voljom osim ako je osiguran njihov stalni nadzor.
14. Zaštitna rešetka na aparatu namijenjena je kako bi se spriječio izravan kontakt s grijačima. Aparat ne smije raditi bez zaštitne rešetke.
15. Zaštitna rešetka ne pruža potpunu zaštitu u slučaju male djece i nesposobnih i starijih osoba.
16. Uključena grijalica treba biti pod stalnim nadzorom!
17. Ne palite uređaj u prisustvu djece bez nadzora.
18. Samo za unutarnju primjenu, na suhom mjestu. Protect from humidity (eg bathrooms, swimming pools)! Zaštiti od vlage zraka (npr kupaonice, bazeni)!
19. Zabranjeno je koristiti uređaj u blizini kada, umivaonika, tuševa, bazena ili saune!
20. Zabranjeno je koristiti aparat u vozilima ili u skućenim (<5 m) prostorima kao što su dizala!
21. Kada ne planirate koristiti uređaj, isključite ga tako što ćete izvaditi utikač iz utičnice. Uređaj držite na suhom i hladnom mjestu!
22. Uvijek prije premještanja isključite uređaj iz utičnice!
23. Podižite ga samo sa njegovim plastičnim ručkama!
24. Ne postavljajte uređaj neposredno pored ili ispod zidne utičnice.
25. Ako se utvrdi nepravilan rad (npr neobična buka ili spaljeni miris iz uređaja), odmah ga isključite.
26. Provjerite da nema stranih predmeta ili tekućina koje mogu ući u uređaj kroz otvore!
27. Zaštitite od prašine, vlage, sunca i izravnog toplinskog zračenja!
28. Isključite uređaj iz električne mreže prije čišćenja!
29. Nikada ne dodirujte aparat i kabel za napajanje mokrim rukama!
30. Uređaj se smije priključiti samo na propisno uzemljene 230 V~ / 50 Hz električne utičnice!
31. Opustite kabel za napajanje u potpunosti!
32. Ne koristite produžne kabele ili produžni kabel za napajanje da spojite uređaj!
33. Ne vodite kabel za napajanje na vrh uređaja ili u blizinu otvora gdje zrak ulazi i izlazi van.
34. Nemojte voditi kabel za napajanje ispod tepiha, oko vrata, itd.
35. Uređaj bi trebao biti smješten tako da se omogući jednostavan pristup i isključivanje utikača!
36. Vodite kabel za napajanje tako da bi bilo spriječeno njegovo izvlačenje ili slučajno spotakivanje.
37. Uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu! Industrijska uporaba nije dopuštena!
38. Zbog stalnog poboljšanja, dizajn i specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne najave.
39. Priručnik s uputama može se preuzeti s web stranice www.somogyi.hu.
40. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške i ispričavamo se ako ih ima.

 **Opasnost od strujnog udara!** Zabranjeno je rastaviti, modificirati uređaj ili njegov pribor! U slučaju oštećenja bilo kog dijela proizvoda, odmah ga isključite iz struje i обратите se stručnoj osobi!

 Ako se priključni kabel za struju ošteti, njegovu zamjenu može izvršiti isključivo proizvođač, njegov serviser ili stručna osoba koja je obučena na odgovarajući način!



ZABRANJENO PREKRITI!! PREKRIVANJE UREĐAJA MOŽE DOVESTI DO PREGRIJAVANJA, POŽARA, STRUJNOG UDARA

POSTAVLJANJE

1. Prije uključivanja po prvi put, pažljivo uklonite materijal za pakiranje kako ne bi oštetio aparat i kabel za napajanje. Nemojte koristiti proizvod ako je oštećen na bilo koji način!
2. Uređaj se može koristiti samo u suhim zatvorenim uvjetima!
3. Baza mora biti sklopljena na aparat
 - a. Odvijte 2 bazna vijka s donje strane uređaja.
 - b. Otpustite kabel za napajanje u potpunosti i vodite ga kroz središte baze. Stavite ga na dno uređaja. Držač kabela (8) mora se dodirniti sa stražnjom stranom uređaja.
 - c. Učvrstite bazu sa dva vijka.
 - d. Pričvrstite kabel za napajanje pomoću držača kabela.
4. Postavite aparat na stabilnu i vodoravnu površinu. Ne stavljajte aparat do zapaljivih materijala kao što su drvo, tepih, itd. Uređaj treba staviti samo na ne-zapaljive materijale kao što su kamen, mramor ili podne pločice.
5. Za pravilan rad mora se osigurati slobodan protok toplog zraka, stoga imajte na umu minimalnu montažnu udaljenost prikazanu na slici (2). Ne postavljajte uređaj neposredno ispod ili pored zidne utičnice!
- 6 Prekidač uređaja (3) mora se staviti na isključen položaj (0).
7. Priključite napojni mrežni kabel u uzemljenu zidnu utičnicu. Sada je uređaj spremjan za rad.

ZAMJENA GRIJAČA

Upozorenje: grijaci se trebaju zamijeniti samo od strane stručnjaka! Prije zamjene grijaca isključite uređaj iz električne utičnice. Grijaci tipa: FK 23/T (163 mm, 400 W). Uređaj ne smije raditi bez zaštitne rešetke na svome mjestu!

Grijaci rade slično kao i konvencionalna žarulja. Grijaci koji su izgorili nisu pod jamstvom jer su podložni trošenju.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako bi se osiguralo optimalno funkcioniranje, uređaj se treba čistiti barem jednom mjesечно, ovisno o načinu uporabe i stupnju onečišćenja.

1. Isključite i ugasite uređaj isključivanjem iz električne utičnice prije čišćenja.
2. Ostavite uređaj da se ohladi (najmanje 30 minuta).
3. Koristite usisivač za čišćenje zaštitne rešetke. Toplina reflektora ne zahtijeva čišćenje.
4. Koristite blago navlaženu krpu za čišćenje vanjskog dijela uređaja. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje. Izbjegavajte unos vode unutar uređaja i na električne komponente.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

| Greška | Moguće rješavanje greške |
|--|--|
| U modu rada Grijanje, uređaj ne grije. | Provjerite napajanje strujom. Provjerite prekidač za zaštitu od prevrtanja. Provjerite podešavanja prekidača. Možda je izgorio panel grijalice. Obratite se stručnoj osobi! |



RASPOLAGANJE

Uređaji koji se odlažu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Korišteni ili uređaji koji se odlažu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijima koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, обратите се локалној организацији за оdlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

EN HALOGEN HEATER

FEATURES

- halogen heater for heating the atmosphere of indoor premises • 400 / 800 / 1200 W output • immediate heat radiation • switchable oscillation • overheating protection • tip-over protection • recessed carrying handle • replaceable heating elements

OPERATION

Appliance can be controlled by turning the operating mode switch (3). „0” indicates the turned off status. Turning it to one direction you can select 400 W / 800 W / 1200 W heating levels, and turning to the other direction, the same options are selectable together with oscillation. The heating elements are 400W each so the maximum switchable output is 1200W. The unit may emit a slight odor when turned on first time, which is not a malfunction. It is harmless and evaporates quickly.

A switch on the bottom of the appliance turns it off, if it should topple over. In such cases remove power from the appliance by pulling out the power plug then stand the appliance upright and reinstall it only afterwards according to the section entitled SETUP.

SPECIFICATIONS

| | |
|-----------------------|---|
| power supply: |230 V~ / 50 Hz |
| rated power: |400 / 800 / 1200 W |
| max. output: |1200 W |
| heating element type: |FK 23/T (163 mm, 400 W) |
| IP protection: |IP20: Not protected from ingress of water! |
| size of heater: |30 x 70 x 30 cm |
| weight: |1,9 kg |

H HALOGÉN FŰTŐTEST

JELLEMZŐK

- halogén fűtőtest beltéri helyiségek levegőjének felmelegítésére • 400 / 800 / 1200 W teljesítmény • azonnali hőleadás • kapcsolható oszcillálás • túlmelegedés elleni védelem • felbillenés esetén kikapcsol • süllyeszett hordfűl • cserélhető fűtőbetétek

ÜZEMELTETÉS

A készüléket az üzemmód kapcsoló (3) elforgatásával tudja vezérelni. A „0” a kikapcsolt állapotot jelöli. Egyik irányba forgatva 400 W / 800 W / 1200 W fűtési fokozatokat, a másik irányba forgatva ugyanezeket oszcillálással együtt választhatjuk ki.

Mindegyik fűtőbetét 400 W-os, így a kapcsolható maximális teljesítmény 1200 W. Első bekapcsoláskor enyhe szagot érezhet, ami természetes jelenség. Veszélytelen és hamar elíllan.

A készülék alján lévő kapcsoló kikapcsolja a készüléket, ha az felborul. Ebben az esetben áramtalansára a készüléket a csatlakozó dugó kihúzásával, majd állítsa fel a készüléket, és csak ezután helyezze újra üzembe, az ÜZEMBE HELYEZÉS pontban leírtak szerint.

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-------------------------|--|
| tápellátás: |230 V~ / 50 Hz |
| teljesítmény: |400 / 800 / 1200 W |
| maximális teljesítmény: |200 W |
| fűtőbetét típusa: |EK 23/T (163 mm, 400 W) |
| IP védeottság: |IP20: Víz behatolása ellen nem védeott! |
| fűtőtest mérete: |30 x 70 x 30 cm |
| tömege: |1,9 kg |

SK HALOGÉNOVÝ OHRIEVAČ

CHARAKTERISTIKA

- halogénový ohrievač na ohrevanie vzduchu interiéru • výkon 400 / 800 / 1200 W • okamžitý ohrev • voliteľná oscilácia • ochrana proti prehriatiu • automaticky sa vypne v prípade prevrhnutia • zapustený držiak • vymeniteľné vyhrievacie vložky

POUŽÍVANIE

Prístroj môžete ovládať otáčaním spínača režimu (3). Pozícia „0“ je vypnutý stav. Otáčaním do jedného smeru môžete vybrať stupne vyhrievania 400 W / 800 W / 1200 W, otáčaním do druhého smeru môžete vybrať tieto isté stupne s osciláciou.

Každé vyhrievacie teleso má výkon 400 W, tak celkový maximálny výkon prístroja je 1200 W. Po prvom zapnutí prístroja môžete cítiť mierny zápac, ktorý je prirodzením javom. Nie je nebezpečný a rýchlo sa odparí.

Vypínač na spodku prístroja ho vypne v prípade jeho prevrhnutia. V tomto prípade prístroj odpojte od elektrickej siete vytiahnutím jeho zástrčky, a postavte ho do prevádzkovej polohy, a len potom ho uvedte do prevádzky podľa popisu v odstavci „UVEDENIE DO PREVÁDZKY“.

TECHNICKÉ ÚDAJE

napájanie:230 V / 50 Hz

výkon:400 / 800 / 1200 W

maximálny výkon:1200 W

typ vyhrievacieho telesa:EK 23/T (163 mm, 400 W)

IP trieda:IP20: Prístroj nie je chránený proti vniknutiu vody!

rozmery:30 x 70 x 30 cm

hmotnosť:1,9 kg

RO RADIATOR HALOGEN

CARACTERISTICI

- radiator halogen pentru încălzirea aerului din încăperi • putere: 400 / 800 / 1200 W • încălzire imediată • oscilare cuplabilă • protecție împotriva supraîncălzirii • oprire automată în cazul răsturnării • mâner din plastic pentru transportare • filamente schimbabile

FUNCTIIONARE

Pornirea aparatului se efectuează prin rotirea comutatorului modului de funcționare (3), „0“ este starea opriță. Cu butonul rotit într-o direcție pot fi selectate trepte de încălzire 400 W / 800 W / 1200 W, în cealaltă direcție trepte de încălzire împreună cu funcția de oscilare.

Fiecare filament este de 400 W astfel puterea maximă este de 1200 W. La prima pornire se simte un miros ușor, acesta este un fenomen firesc. Este inofensiv și se evapora rapid.

Comutatorul de pe partea de jos a aparatului decuplează aparatul dacă acesta se răstoarnă. În acest caz scoateți aparatul de sub tensiune prin îndepărțarea conectorului din soclu de rețea și ridicați aparatul. După aceste manevre aparatul poate fi pus din nou în funcționare conform celor prezentate la capitolul PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE.

DATE TEHNICE

alimentare:230 V / 50 Hz

putere:400 / 800 / 1200 W

putere maximă:1200 W

tipul filamentului:EK 23/T (163 mm, 400 W)

Clasă de protecție IP:IP20: Aparatul nu este protejat împotriva pătrunderii apei!

Dimensiunile aparatului:30 x 70 x 30 cm

Masa aparatului:1,9 kg



HALOGENA GREJALICA

OSOBINE

- grejalica sa halogenim grejačima za zagrevanje vazduha zatvorenih prostorija • snaga 400 / 800 / 1200 W • trenutno zagrevanje • uključiva oscilacija • zaštita od pregrevanja • slučaju prevrtanja automatski se isključuje • puštena drška • zamenljivi grejači

RAD UREĐAJA

Uključivanje uređaja se vrši okretanjem prekidača za odabir režima rada (3). „0“ označava isključeni položaj. Okretanjem prekidača se uključuju sledeće snage grejača 400 W / 800 W / 1200 W, okretanjem u suprotnom smeru se aktivira i oscilacija.

Svaki grejač je 400W tako da ukupna snaga može biti maksimalno 1200W. Prilikom prvog uključenja može se osetiti blagi neugodan miris, to je normalna pojava. Nije opasan i brzo nestaje.

Da donje strane uređaja nalazi se prekidač koji ima sigurnosnu svrhu, isključuje grejalicu ako se ona slučajno prevrne. U tom slučaju isključite uređaj iz struje i isključite prekidače, nakon toka možete da je ponovo postaviti na ravnu površinu prema opisanim u delu

TEHNIČKI PODACI

| | |
|------------------------|--|
| napajanje: |230V / 50 Hz |
| moć: |400 / 800 / 1200 W |
| maksimalna moć: |1200 W |
| tip rezervnega grelca: |EK 23/T (163 mm, 400 W) |
| IP zaščita: |IP20: Ni zaščitena pred vodorom vode! |
| dimenzije: |30 x 70 x 30 cm |
| masa: |1,9 kg |

CZ HALOGENOVÉ TOPNÉ TĚLESO

CHARAKTERISTIKA

- halogenové topné těleso pro ohřívání vzduchu v interiérech • výkon 400 / 800 / 1200 W • okamžité předávání tepla • zapínatelná funkce oscilace • ochrana proti přehřátí • při převrácení se automaticky vypne • plastový úchyt pro snadné přenášení • vyměnitelné topné vložky

POUŽÍVÁNÍ

Přístroj můžete ovládat otáčením spínače provozního režimu (3). Pozice „0“ označuje vypnutý stav. Otáčením jedním směrem můžete volit různé stupně vytápění 400 W / 800 W / 1200 W, otáčením druhým směrem můžete volit výše uvedené různé stupně vytápění současně s funkcí oscilace. Každá topná vložka má výkon 400 W, maximální výkon je tedy celkem 1200 W. Při prvním zapnutí můžete cítit mírný zápasch, což je přirozený jev. Není nebezpečný a velmi brzy vyprchá. Spínač umístěný ve spodní části přístroje jej vypne v případě převrácení. V takovém případě odpojte přístroj z elektrické sítě vytážením ze zásuvky, pak přístroj postavte a teprve potom opětovně zprovozněte podle pokynů uvedených v části UVEDENÍ DO PROVOZU.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------|--|
| napájecí zdroj: |230 V~ / 50 Hz |
| výkon: |400 / 800 / 1200 W |
| maximální výkon: |200 W |
| typ topné vložky: |EK 23/T (163 mm, 400 W) |
| IP ochrana: |IP20: Není chráněno proti vniku vody! |
| rozměry topného tělesa: |30 x 70 x 30 cm |
| hmotnost: |1,9 kg |



HALOGENA GRIJALICA

ZNAČAJKE

- halogena grijalica za zagrijavanje zraka u zatvorenim prostorima • 400 / 800 / 1200 W izlazna snaga • odmah dostupno toplinsko zračenje • mogućnost isključivanja i uključivanja rotiranja • zaštita od pregrijavanja • zaštita od prevrtanja • uvučena ručka za nošenje • zamjenljivi grijaci

RAD

Aparat može biti kontroliran uključivanjem načina rada (3). „0“ označava isključen status. Paljenjem u jednom smjeru možete odabrati razine grijanja 400 W / 800 W / 1200 W, i okretnjem u drugi smjer su iste opcije biranja zajedno sa rotiranjem. Grijaci su 400W svaki, tako da maximalni izlaza je 1200W. Uredaj može emitirati blagi miris kada se uključi prvi put, što je običajeno. To je bezopasno i brzo nestaje.

Prekidač na dnu aparata se isključuje ako se aparat prevrne. U takvim slučajevima isključite napajanje iz uređaja tako što ćete izvući kabel za napajanje iz utičnice. Zatim aparat postavite uspravno i ponovo ga uključite po odjeljku pod naslovom SETUP.

TECHNIČKE SPECIFIKACIJE

| | |
|-------------------|---|
| napajanje: |230 V~ / 50 Hz |
| snaga: |400 / 800 / 1200 W |
| max. izlaz: |200 W |
| tip grijaca: |FK 23/T (163 mm, 400 W) |
| IP zaštita: |IP20: Nije zaštićen od prodora vode! |
| veličina grijaca: |30 x 70 x 30 cm |
| težina: |1,9 kg |



FK 23

Producer / gyártó / výrobca / producător / proizvodač / výrobce / proizvođač / producent:
SOMOGYI ELEKTRONIC® • H – 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • www.somogyi.hu

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s. r. o.**
Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/035 7902400 • www.somogyi.sk

Distributor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**
J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195
Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337
Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs
Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvodač: Somogyi Elektronic Kft.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.**
Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr
Uvoznik za BiH: **DIGITALIS d.o.o.**
M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba
Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft, Gesztenyefa ut 3, 9027 Gyor, Mađarska



SOMOGYI ELEKTRONIC®
— since 1981 —