




A BXC beépítése

A légelvezető elem beépítéséhez szükséges szerszámok, segédanyagok:



A beépítés menete:



1. Vegye le a légelvezető borítását
2. Szükség esetén csatlakoztassa az adaptert (Ø 100 - Ø 125 mm)
- 3.-4.-5. Rögzítse a légelvezető elemet a falra 3 csavarral (a csavar nem tartozék!)
6. Helyezze vissza a borítást

Intelligens mozgásérzékelő


Egyes BXC típusok mozgásérzékelővel vezérelt mikromotorral vannak ellátva, ez mozgatja a légszállítást szabályozó zsalut, amely fordulatszám növekedésre készíti a légelvezetőkhöz csatlakoztatott központi ventilátort. A mikromotort két AAA elem (vagy adapter) működteti, az elemek lemerülését a készülék jelzi.




3. ábra: mozgásérzékelő

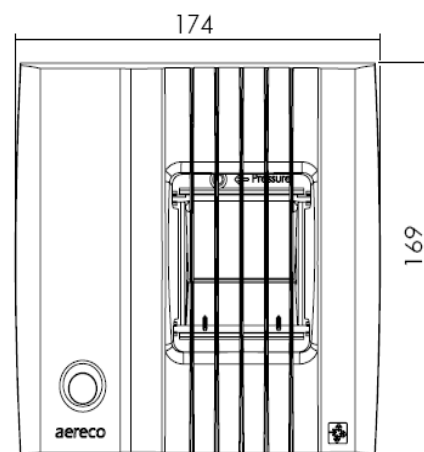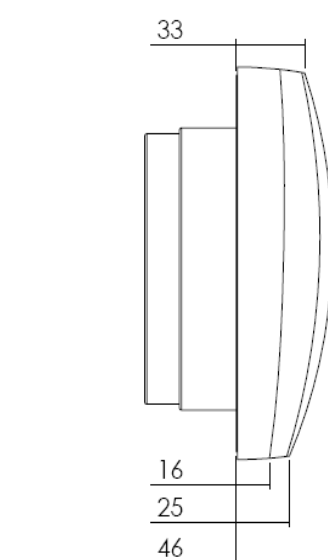


1. ábra: A BXC légelvezető méretei (mm)

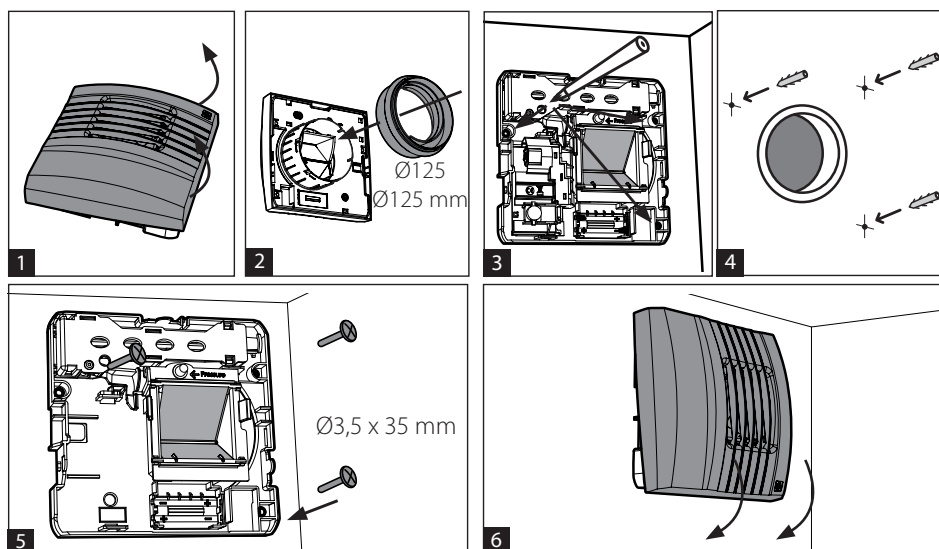

2. ábra: A beépítés menete

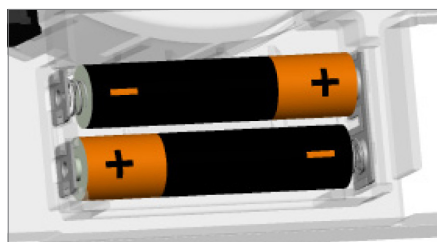

4. ábra: a két AAA elem a borítás alatt

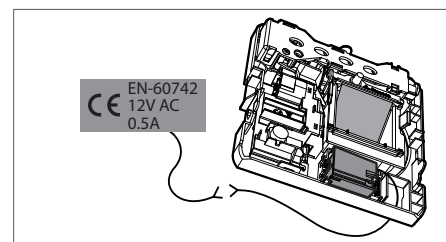

5. ábra: 12 V adapter: CAL 261 HU (opció)

Aereco Légtechnika Kft.

1139 Budapest, Fáy u. 20. - Tel: (1)214-4421, (1)214-4377 - Fax : (1)225-0373
e-mail: aereco@aereco.hu - Internet: www.aereco.hu

A beállítás lépései:

1. Távolítsa a légelvezető borítását és vegye ki zsalu egységet
2. Pattintsa ki a beállító fület
3. Válassza ki a beállítani kívánt léghozamot (7.-8. ábra szerint)
4. Rögzítse a beállító fület
5. Helyezze vissza a zsalu egységet, majd tegye vissza a borítást

Pozíció	Min. légszállítás (m³/h) 100 Pa	Max légszállítás (m³/h) 100 Pa
0	12	80
1	18	90
2	24	100
3	30	110
4	36	120
5	42	130

7. ábra: Beállítási segédlet Ø100 mm csőcsatlakozás esetén

Pozíció	Min. légszállítás (m³/h) 100 Pa	Max légszállítás (m³/h) 100 Pa
0	12	70
1	18	80
2	24	90
3	30	100
4	36	110
5	42	120

8. ábra: Beállítási segédlet Ø125 mm csőcsatlakozás esetén

A légelvezető elem karbantartása:


A borítás és a zsalu egység szappanos vízzel tisztítható:

1. Pattintsa le a légelvezető borítását és húzza ki a zsalu egységet
2. Szappanos vízben végezze el a borítás és a zsalu egység tisztítását
3. Helyezze vissza a zsalu egységet
4. Illesse vissza a borítást


A légelvezetőben lévő pára érzékeny pántköteget és a mozgásérzékelő vezérlő egységét semmilyen fizikai (állítás, kiszerezés, stb.) vagy vegyi (festék, mosószer, stb.) behatás nem érheti!

A BXC légelvezető légszállítás beállítási lehetőségei (AIRFLOW+ funkció)

Az „Airflow+” funkcióval a légelvezető légszállítási tartománya igény szerint felfelé eltolható, így szükség esetén nagyobb állandó léghozam is beállítható akár beszereléskor, de akár utólag is.

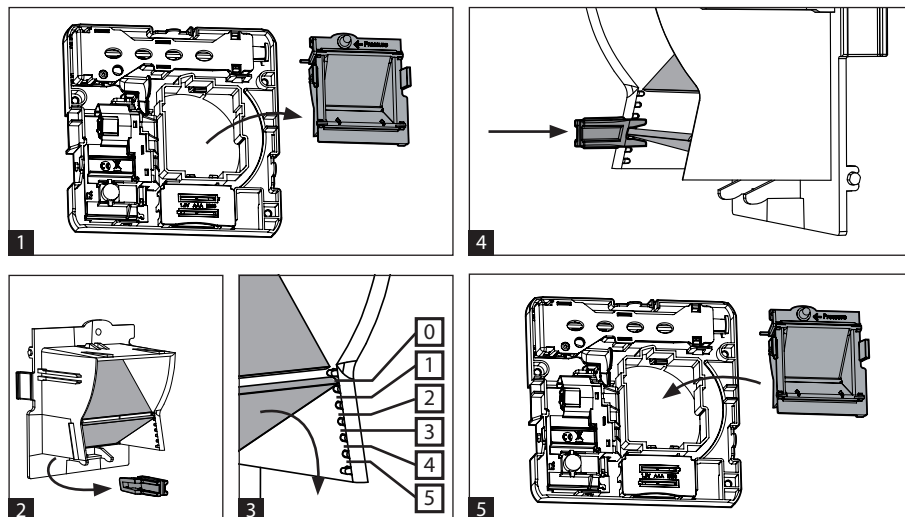

6. ábra: BXC légelvezető Airflow+ funkció beállításának lépései

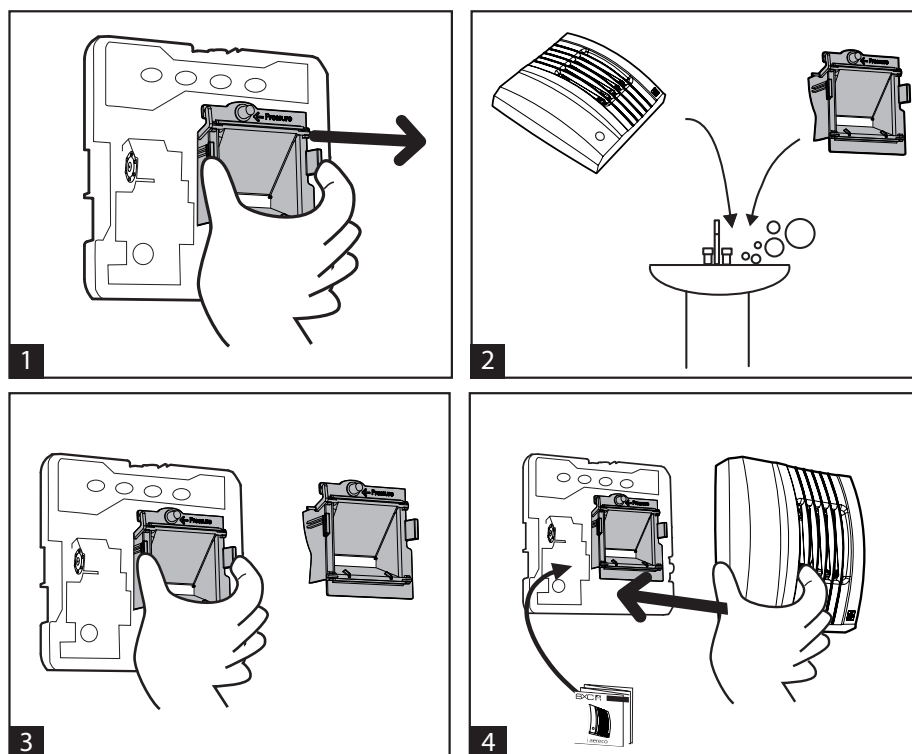

**A FENTIEKTŐL ELTÉRŐ, SZAKSZERŰTLEN BEÉPÍTÉS
ÉS KARBANTARTÁS KÖVETKEZMÉNYEIÉRT
AZ Aereco Légtechnika Kft. SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!**

Aereco Légtechnika Kft.

1139 Budapest, Fáy u. 20. - Tel: (1)214-4421, (1)214-4377 - Fax : (1)225-0373

e-mail: aereco@aereco.hu - Internet: www.aereco.hu