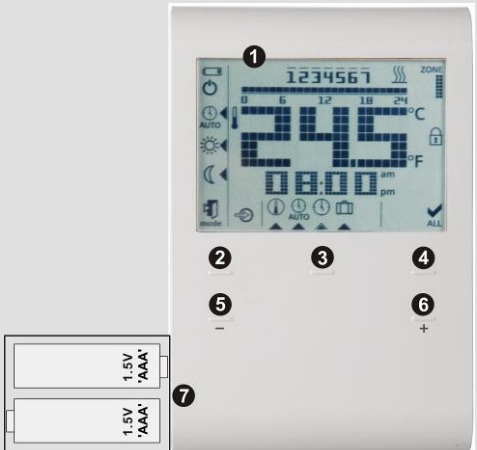













Az RDE100.1RF egy vezeték nélküli kommunikációval rendelkező termosztát, mely az RDE-MZ6 vevőegység működtetésére szolgál.

Az egyedi időprogram szerinti működésnek köszönhetően a készülék használatával az ideális helyiséghőmérséklet mindig az Ön egyedi igényeinek megfelelően állítható be, bármely időszakra illetve időpontra.



1 Kijelző

-  Elemcsere szükségességét jelző szimbólum
-  Fagyvédelem aktív (fűtés)
-  Időprogram szerinti üzemmód
-  Automatikus Időprogram megjelenítése és beállítása
-  Komfort üzemmód
-  Energiatakarékos üzemmód
-  Kilépés
-  Külső bemenet engedélyezve
-  Állandó alapjel beállítása
-  Nap és óra beállítása
-  Szabadság üzemmód beállítása

2 Mode (Üzemmód)

3 Set (Beállítás)

4 OK


5 Érték csökkentése

6 Érték növelése

7 Elementartó


08:00 Idő megjelenítése

am Délelőtt: 12 órás formátum
pm Délután: 12 órás formátum


 ALL Nyugtázás (OK)


°F Helyiség hőmérséklet Fahrenheit fokban

°C Helyiség hőmérséklet Celsius fokban

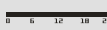
 Billentyűzár aktív


24.5 Helyiség hőmérséklet, alapjel, stb. kijelzése

ZONE
 A zóna kijelzése (Gyári érték 1)


 Fűtés BE

1234567 Hét napjai 1 = Hétfő
7 = Vasárnap

 Idősáv


 Aktuális helyiség hőmérséklet

RDE-MZ6



Külön termékként kell megrendelni!





Szeretné beállítani a napot és a pontos időt?

set	Végezze el az alábbi műveleteket:
ok	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg a set –gombot és válassza ki a -t
+	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg az ok –gombot, ezután az idő villogni kezd, jelezve hogy a beállítás megkezdhető
–	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg a + vagy – gombot és állítsa be a kívánt időpontot
mode	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg az ok gombot a nyugtázáshoz • A hét napjai villognak, nyomja le a + vagy – gombot a megfelelő nap kiválasztásához • Nyomja meg az ok gombot a beállítások elmentéséhez • Nyomja meg a mode gombot a kilépéshez, vagy várjon rövid ideig az automatikus kilépésig


Túl meleg/hideg van a helyiségben?

<p>+</p> <p>-</p> <p>ok</p> <p>set</p> <p>mode</p>	<p>A + vagy - gombok lenyomásával a kívánt alapjel értéke növelhető/csökkenthető 0.5 °C / 1 °F-os lépésekben. Az eljárás a következő:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyomja le a + vagy - gombot az alapjel értékének ideiglenes megváltoztatásához. Ez a változtatás azonnal törlésre kerül, amint üzemmódot váltanak a készüléken. Ezután vagy várjon egy kicsit az érték automatikus mentéséig, vagy azonnal elmentheti a beállított értéket az ok, set vagy a mode gomb lenyomásával Az alapjel érték a P06 ill. P08 paraméter beállításoknál zárolható.
---	--



Szeretné átkapcsolni az üzemmódot?

<p>Mode</p>	<p>A termosztát rendelkezik Komfort -, Energiatakarékos -, és Automatikus (időprogram szerinti) üzemmóddal. Az átváltás az egyes üzemmódok között elvégezhető a mode gomb lenyomásával.</p> <p> A Komfort üzemmód a beállított Komfort alapjel érték folyamatos (24 h) tartását jelenti. Ezt az üzemmódot akkor kell választani, amikor folyamatosan fenn kívánjuk tartani a Komfort hőfokot, például a helyiségben való tartózkodás időtartamára.</p> <p> Az Energiatakarékos üzemmód a beállított Energiatakarékos alapjel érték folyamatos (24 h) tartását jelenti. Ezt az üzemmódot akkor kell választani, amikor folyamatosan fenn kívánjuk tartani a csökkentett Energiatakarékos hőfokot, például a távollét, vagy az éjszakai (alvási) időszak időtartamára.</p> <p> Automatikus időprogram szerinti üzemmódban a készülék az egyes üzemmódok között (Komfort, Energiatakarékos) automatikusan vált át a beállított időprogramnak megfelelően.</p> <p>! Tudnivaló:</p> <p>A Fagyvédelmi üzemmód funkció mindig aktív a háttérben. Amint a helyiség hőmérséklet 5 °C alá esik, a készülék automatikusan aktiválja a fűtést (.</p>
--------------------	--

Szeretné beállítani a zárolt hőmérsékleti alapjel értékeket?

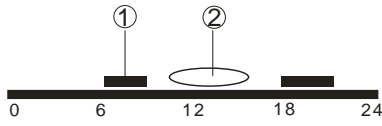

<p>set</p> <p>ok</p> <p>+</p> <p>-</p> <p>mode</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a set gombot és válassza ki a -t Nyomja meg az ok gombot a megerősítéshez Nyomja meg a mode gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához (Komfort vagy Energiatakarékos) Állítsa be a kívánt hőfokot a + vagy - gombok lenyomásával. Nyomja meg az ok gombot a megerősítéshez Nyomja le a mode gombot a kilépéshez vagy várjon egy kicsit az automatikus kilépés bekövetkezéséig <p>! Tudnivaló: Ezeket az állandó alapjel értékek váltakoznak automatikus időprogram szerinti üzemmódban.</p>
---	--

Szeretné beállítani a Szabadság üzemmódot?

<p>set</p> <p>ok</p> <p>+</p> <p>-</p> <p>mode</p>	<p>Szabadság üzemmódban a termosztát egy előre beállított állandó hőmérsékletet tart, a szabadság beállított időtartama alatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a set gombot és válassza a -t Nyomja meg az ok gombot a megerősítéshez Nyomja meg a + vagy - gombot a kívánt alapjel érték beállításához Nyomja meg az ok gombot a megerősítéshez Ezután ismét nyomja le a + vagy - gombot a szabadságon töltött napok számának beállításához (Tudnivaló: 0 = Szabadság üzemmód OFF (KI)) Nyomja meg az ok gombot az érték elmentéséhez Miután a Szabadság üzemmód aktiválásra kerül, a hátralévő napok száma látható a kijelzőn <p>Tudnivaló: Ha lenyomja a mode gombot a Szabadság üzemmód működése alatt, a funkció kikapcsol és a  ikon eltűnik a kijelzőről.</p> <p>Ha a Komfort és az Energiatakarékos alapjel érték is zárolva van, a legalacsonyabb zárolt alapjel érték lesz a Szabadság üzemmód alapjel értéke. Az alapjel értéket 5 °C-tól a legalacsonyabb zárolt hőfok értékéig lehet állítani.</p>
---	--

Szeretné beállítani a saját időprogramját?

1. lehetőség: Időprogram egyedi napokkal (P11=0)

<p>set</p> <p>ok</p> <p>+</p> <p>-</p> <p>mode</p>	<p>A Komfort és Energiatakarékos üzemmódok között át lehet váltani 15 perces intervallumokban. A 0:00 ... 24:00 időszak lehetővé teszi a kívánt időprogram beállítását a kívánt nap(ok)ra.</p> <p>Példa:</p>  <p>① Látható szegmens: Komfort hőmérséklet aktív ② Hiányzó szegmens: Energiatakarékos hőmérséklet aktív</p> <p>Ha a beállítások elmentésre kerülnek, az átváltás az üzemmódok között automatikusan bekövetkezik, amennyiben az Automatikus Időprogram szerinti üzemmód aktiválva van.</p> <p>Az eljárás a következő:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nyomja meg a set gombot és válassza az -t. Nyomja meg az ok gombot a megerősítéshez Az időprogram a Hétfői (1) napnál látható. Nyomja meg a + vagy - gombot a nap kiválasztásához, Hétfőtől (1) Vasárnapig (7). Nyomja meg az ok gombot a kiválasztott nap megerősítéséhez, az időprogram bevitelének megkezdéséhez. <p>A programozási lépések a következők:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nyomja meg a mode gombot egy üzemmód kiválasztásához (Komfort / Energiatakarékos) és Állítsa be a fent kiválasztott üzemmódhoz tartozó kapcsolási időpontokat a + vagy - gombokkal 15 perces lépésekben. Nyomja meg az ok gombot a fenti időprogram elmentéséhez. Ismétlje meg a 4-8 pontokat a többi hátralévő napra is (ha szükséges); egyébként Nyomja meg a mode gombot vagy várjon egy kicsit az automatikus kilépés bekövetkezéséig.
---	--

2. lehetőség: Beállítás 7 napra azonos időprogrammal (P11=1)

set
ok
+
-
mode

Lehetséges mind a 7 napra ugyanazon időprogramot alkalmazni.
Példa:

① Látható szegmens: Komfort hőmérséklet aktív
② Hiányzó szegmens: Energiatakarékos hőmérséklet aktív

Az eljárás a következő:

- 1) Állítsa be a paramétert (P11=1). Lásd "**Meg szeretné változtatni a paramétereit**" fejezetet.
- 2) Nyomja meg a **set** gombot és válassza az -t.
- 3) Nyomja meg az **ok** gombot a megerősítéshez
- 4) Az időprogram a Hétfő (1) - Vasárnap (7) periódusra látható a kijelzőn.
- 5) Nyomja meg az **ok** gombot az időprogram bevitelének megkezdéséhez.

A programozási lépések a következők:

- 6) Nyomja meg a **mode** gombot egy üzemmód kiválasztásához (Komfort / Energiatakarékos) **és**
- 7) Állítsa be a fent kiválasztott üzemmóddhoz tartozó kapcsolási időpontokat a **+** vagy **-** gombokkal 15 perces lépésekben.
- 8) Nyomja meg az **ok** gombot a fenti időprogram elmentéséhez.
- 9) Nyomja meg a **mode** gombot vagy várjon egy kicsit az automatikus kilépés bekövetkezéséig.

3. lehetőség: Beállítás 5 / 2 napos időprogrammal (P11=2)

set
ok
+
-
mode

A kapcsolási időpontok beállíthatók egyrészt egy Hétfő – Péntek, másrészt egy Szombat – Vasárnap időszakokra vonatkozó időprogrammal.
Példa:

① Látható szegmens: Komfort hőmérséklet aktív
② Hiányzó szegmens: Energiatakarékos hőmérséklet aktív

Az eljárás a következő:

- 1) Állítsa be a paramétert (P11=2). Lásd a "**Szeretné megváltoztatni a paramétereit?**" c. fejezetet.
- 2) Nyomja meg a **set** gombot és válassza az -t.
- 3) Nyomja meg az **ok** gombot a megerősítéshez.
- 4) Az időprogram a Hétfő(1) – Péntek(5) periódusra látható.
- 5) Nyomja meg a **+** vagy **-** gombot a Hétfő (1) – Péntek (5) vagy Szombat (6) – Vasárnap (7) periódus kiválasztásához.
- 6) Nyomja meg az **ok** gombot a periódus megerősítéséhez és az időprogram bevitelének megkezdéséhez.

A programozási lépések a következők:

- 6) Nyomja meg a **mode** gombot egy üzemmód kiválasztásához (Komfort / Energiatakarékos) **és**
- 7) Állítsa be a fent kiválasztott üzemmóddhoz tartozó kapcsolási időpontokat a **+** vagy **-** gombokkal 15 perces lépésekben.
- 9) Nyomja meg az **ok** gombot a fenti időprogram elmentéséhez.
- 10) Ismétlje meg az 5-9 lépéseket a másik periódushoz ha szükséges, egyébként
- 11) Nyomja meg a **mode** gombot vagy várjon rövid ideig az automatikus kilépés bekövetkezéséig.

A 7-napos időprogram gyári beállítási értékei

Gyári érték	Nap(ok)	Komfort mód	Energiatakarékos mód
	Hétfő(1) – Péntek (5)	6:00 – 8:00 17:00 – 22:00	22:00 – 6:00 8:00 – 17:00
	Szombat (6) – Vasárnap (7)	7:00 – 22:00	22:00 – 7:00

A szimbólum látszik a kijelzőn?

A szimbólum akkor látható a kijelzőn, amikor az elemcsere szükségessé vált. Cserélje ki az elemeket 2db új AAA típusú alkáli elemre. Az alábbiakat kell tennie:

- Szerezzen be 2db új AAA típusú alkáli elemet
- Húzza ki az elemtartó tálcát, vegye ki a régi elemeket, tegye be az újakat és illessze vissza az elemtartó tálcát a helyére 1,5 percen belül
- Gondoskodjon arról, hogy a használt elemeket a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, biztonságosan kezeljék
- Elemcsere esetén az elemek eltávolítása után a készülék a pontos idő kivételével minden adatot korlátlan ideig tárol. A pontos időt az elemek eltávolítása után kb. 1,5 percig tárolja

Szeretné lezárni a gombokat?

mode	Tartsa lenyomva a mode gombot minimum 7 másodpercig. Ez aktiválja a billentyűzár funkciót. A kioldáshoz tegye meg ugyanezt ismét. A készülék a billentyűzár aktív időtartama alatt zavartalanul működik, de nem lehetséges a készüléken semmiféle beavatkozás, amíg a billentyűzár funkciót ki nem kapcsolják.
-------------	---

Szeretné összekapcsolni a készüléket a vevőegységgel?

+ - learn mode	Kérjük, hogy az RDE-MZ6 vevőegységhez csomagolt utasításban foglaltaknak megfelelően végezze el a műveletet.
-----------------------------------	--

Szeretné megváltoztatni a paramétereket?

+ - ok mode	<p>Ha szeretné megváltoztatni a szabályozási paramétereket, tegye a következőket:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyomja le a + és - gombokat egyszerre 5 másodpercig Engedje fel azokat és a "P01" paraméter látható az alsó szegmensben Nyomja meg a + vagy - gombokat a kívánt paraméter kiválasztásához Nyomja meg az ok-t a kívánt paraméter kiválasztásához A + vagy - gombbal állítsa be az adott paraméter értékét Nyomja meg a ok-t a beállított érték elmentéséhez Ugyanígy válassza ki és állítsa be a többi paramétert is Nyomja le a mode gombot a paraméterekből történő mentés nélküli kilépéshez, vagy várjon rövid ideig, amíg a program automatikusan visszalép az alapképernyőre
--------------------------------	---

Energiatakarékosági tippek komfortvesztés nélkül

- Válassza az időprogram szerinti működést a fűtés szabályozására, és az időprogramot a saját életvitele szerint állítsa be
- Amikor hosszabb ideig távol van, akkor kapcsolja át a készüléket Energiatakarékos üzemmódba, illetve a hosszabb szabadságok idejére Szabadság üzemmódba

Paraméterlista

Paraméter száma	Leírás	Állítási tartomány (gyári érték)
P01	Idő formátuma	1 = 24:00 óras (gyári ért.) 2 = 12:00 AM/PM
P02	°C vagy °F kiválasztása	1 = °C (gyári érték) 2 = °F
P03	Standard hőmérséklet kijelzés	1 = helyiség hőmérséklet (gyári érték) 2 = alapjel
P04	Hőmérséklet-érzékelő kalibrálása	-3...3 °C 0.5 °C-os lépésekben (-6...6 °F, 1 °F-es lép.-ben) Gyári érték: 0 °C
P06	Komfort alapjel zárolása	0 = OFF (gyári érték) 1 = ON → zárolt az állandó hőmérsékleti alapjelnél beállított értéknek megfelelően
P08	Energiatakarékos alapjel zárolása	0 = OFF (gyári érték) 1 = ON → zárolt az állandó hőmérsékleti alapjelnél beállított értéknek megfelelően
P09	Hagjelző	0 = OFF 1 = ON (gyári érték)
P10	Fagyvédelmi ikon megjelenítése	0 = OFF (gyári érték) 1 = ON
P11	Időprogram típusa az automatikus időprogram szerinti működéshez	0 = Egyedi napok (gyári érték) 1 = 7 napra azonos 2 = 5/2 napos időprogr.
P12	Periodikus szivattyú járatás	0 = OFF (gyári érték) 1 = ON
P14	X1 Külső bemenet	0 = Nincs bemenet (gyári érték) 1 = Külső érzékelő 2 = Digitális bemenet
P15	Hőmérséklet korlátozás	0 = OFF (gyári érték) 1 = ON;
P16	Padlófűtés hőmérsékletének max. korlátozása (ha P14=1 és P15=1)	25...60 °C, 1°C lépésben vagy 77...140 °F, 1°F lépésben Gyári érték: 30 °C
P17	Ablak kontaktus jellege (ha P14=2)	0 = Alaphelyzetben nyitott kontaktus (gyári érték) 1 = Alaphelyzetben zárt kontaktus
P19	Szobatermosztát sorszáma (több zóna esetén)	0 = nincs zóna kijelzés (RF off) 1 = 1 zóna (standard RF-hez) (gyári érték) ... 6 = 6 zóna
P20	RF tanulás (a tanulás után magától visszaáll OFF-ra)	0 = OFF (gyári érték) 1 = ON
P21	Kapacitív nyomógombok szkennelési rátája Figyelem: a rövidebb szkennelési ráta rövidebb elem élettartamot eredményez!	0.2 = 0.25 mp 0.5 = 0.5 mp 1.0 = 1.0 mp (gyári érték) 1.5 = 1.5 mp
P22	Gyári értékek visszaállítása	0 = OFF (gyári érték) 1 = Visszaállítás
P23	Szoftver verzió információ	Nincs lehetőség a változtatásra
P78	Vezérlési viselkedés	0 = Be/Ki, 1.0 K 1 = Be/Ki, 0.3 K 2 = TPI gyors 3 = TPI közepes 4 = TPI lassú (gyári érték)
P89	Bekapcsolás eltolás max	0, 0.5, ..., 24 ó Gyári érték: 0 ó
P90	Korai lekapcsolás max	0, 0.5, ..., 6 ó Gyári érték: 0 ó