



PÁRÁTLANÍTÓ

Modell:

NDN16AJ-K4EBC1A

NDN12AJ-K4EBC1A

NDN10AJ-K4MBC1A

NDN08AJ-K4MBC1A

NDN06AJ-D4EBC1A

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

A megfelelő használat érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el és tartsa meg ezt az útmutatót!

Figyelmeztetés


Olvassa el alaposan ezt a tájékoztatót a páratlanító üzembehelyezése előtt! Kövesse a következő utasításokat használat előtt:

- Minden esetben állítva használja a készüléket, a készülék hűtőközeg tartalma miatt.
- A készülék kicsomagolása után, helyezze el a készüléket állítva és várjon 2 órát a használat előtt.
- Készülékét ne háztartási hulladékkal együtt dobja ki, keressen fel elektromos készülékek újrahasznosításával foglalkozó helyet.
- Ha a készülék tápkábele meghibásodott, keresse fel értékesítőjét vagy szakembert
- Első használatba helyezés előtt ellenőrizze az úszókapcsoló helyzetét a tartályban. Igazítsa meg kézzel, ha a pozíciója nem megfelelő.

Biztonsági óvintézkedések

- Mindig ugyanolyan feszültségű áramforrásról üzemeltesse készülékét. Ennek értéke a csomagoláson látható.
- Gyermek közelében fordítson különös figyelmet arra, hogy a gyerekek ne nyúljanak a készülékhez működés közben.
- Ne használja a készüléket, a tápkábel vagy csatlakozó sérülése, a készülék üzemavara vagy leejtése esetén. Keresse fel értékesítőjét a készülék teljeskörű kivizsgálásáért.
- Soha ne csatlakoztassa a készüléket sérült konnektorba.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék használatához. Soha ne fektesse le a készüléket, ha nem használja.
- Mindig állítva helyezze el a készüléket, hogy elkerülje a meghibásodást.
- Tisztítás előtt illetve a használat befejezésével, mindig húzza ki a készüléket a konnektorból és kapcsolja ki.
- Ne helyezze a tápkábelt szőnyeg alá.
- Soha ne tegye ki a készüléket közvetlenül napfénynek.
- Ne engedje, hogy gyerekek felmásszanak a készülékre.
- A készülék bekapcsolásához mindig használja a vezérlőpanelen található kapcsolót.
- Ne húzza ki a konnektorból a készüléket működés közben. Ez az áramkör meghibásodását okozhatja.
- Ne helyezzen semmit a készülékre és ne takarja le működés közben.
- Ne helyezzen semmilyen akadályt a levegő ki-és bemeneti nyílásaihoz, például függönyt, falat, stb.
- Kiegészítők, tartozékok használata nem javasolt, csak az értékesítő illetve szakember által ajánlott termékekhez.
- A meleg levegőkimenet közelében tartsa a környezetet tisztán és ügyeljen, hogy ne legyen túlzsúfolt.
- A készülék háztartási használatra ajánlott.
- A javításhoz lépjen kapcsolatba szakemberrel.

A páratlanító vezérlőpanele

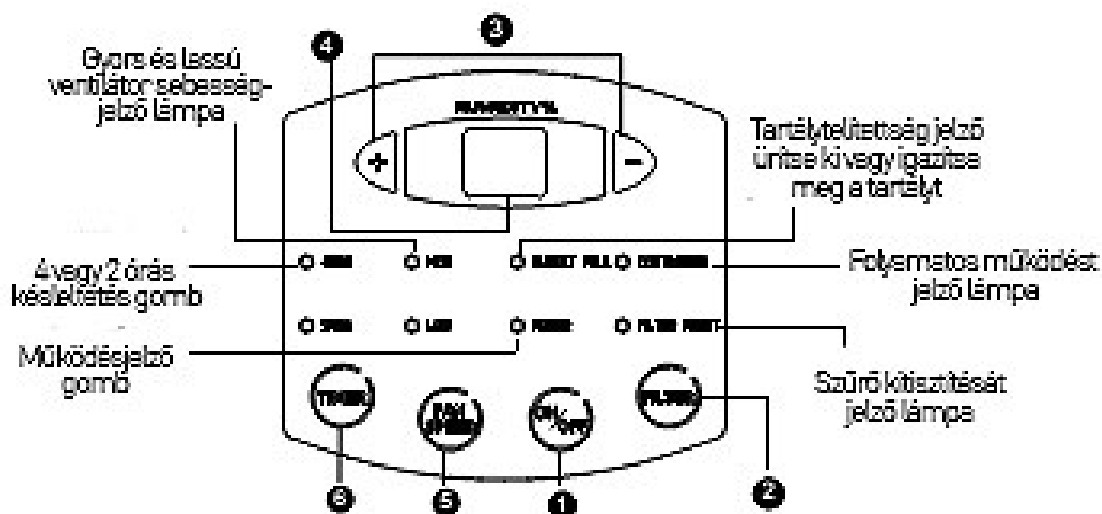

Megjegyzés: a tartály ürítése vagy telítődöttsége esetén a gombok nem használhatóak.

1. Be/Kikapcsoló

Be- és kikapcsolja a készüléket.

2. Szűrő

250 üzemóra után a szűrő kitisztításának szükségességét jelző lámpa világítani kezd. Távolítsa el a szűrőt és tisztítsa ki. A jelzőlámpa kikapcsolását és a további teendőket a Karbantartás és tisztítás fejezetben találja.

3. Páratartalom beállító gomb

A páratartalmat a megadott tartományon belül szabályozhatja: 80% RH-tól (relatív páratartalom) 35% RH-ig, 5%-os páratartalomcsökkentés vagy CO (folyamatos működés) esetében.

Megjegyzés: CO (folyamatos működés) üzemmódban a páratlanító folyamatosan maximum értéken működik a tartály telítettségéig.

Szárazabb levegőért nyomja meg a '-' gombot a panelen és állítson be alacsonyabb százalékos értéket (%).

Nedvesebb levegőért nyomja meg a '+' gombot és állítson be magasabb százalékos értéket.

A páratlanító első használatakor állítson be 45%-50%-os értéket. Hagyja ezen az értéken működni a készüléket 24 óráig, hogy elérje a beállított páratartalom szintet. Ha a levegő még mindig nedvesebb a beállított értéknél, állítsa a páratartalom értékét alacsonyabb szintre és válassza a folyamatos működés üzemmódot a legjobb páratlanításért.

A készülék késleltetheti a működést, hogy védje áramkörét. Hogy megóvja a kompresszor élettartamát, a kompresszor ebben az esetben automatikus leáll 3 percre.

4. Kijelző

Mutatja a beállított %-os páratartalom értéket a beállítás alatt, majd a helység valós páratartalom szintjét.

5. Ventilátor sebesség

A ventilátor sebességét szabályozza. Válasszon ki lassabb vagy gyorsabb ventilátor sebességet.

Állítsa a ventilátor sebességét 'High' (magas, gyors) értékre a maximális páraeltávolításért. Ha a páratartalom csökkent és halkabb működést szeretne, állítsa a ventilátor sebességét alacsonyabb (Low) értékre.

6. Időzítő

Ha a készülék 2 vagy 4 órás időzítő üzemmódban működik, a készülék automatikusan kikapcsol a beállított idő leteltével. Ha a páratlanító ki van kapcsolva és az időzítés üzemmódot választja, a készülék automatikusan bekapcsol a beállított idő leteltével.

További funkciók

Tartálytelítettség jelző

Ha a tartály megtelik vagy hibásan van behelyezve, a telítettségét jelző lámpa kigyullad.

Riasztás

Ha a tartályt több mint 3 percig nem helyezi vissza a készülékbe, a készülék 10 másodpercenként hangjelzéssel figyelmezteti a tartály kiürítésére vagy behelyezésére.

Automatikus kikapcsolás


A vízszintszabályozó kapcsoló automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha a tartály megtelt, vagy ha a tartályt nem helyezi vissza az eltávolítás után a megfelelő pozícióba.

Automatikus leolvasztás

Ha az elpárologtatón dér keletkezik, a kompresszor automatikusan kikapcsol, még a ventilátor tovább fut, amíg a fagy eltűnik.

Áramszünet

Áramszünet esetén a készülék automatikusan újraindul és az utoljára beállított értékek szerint folytatja a működést.

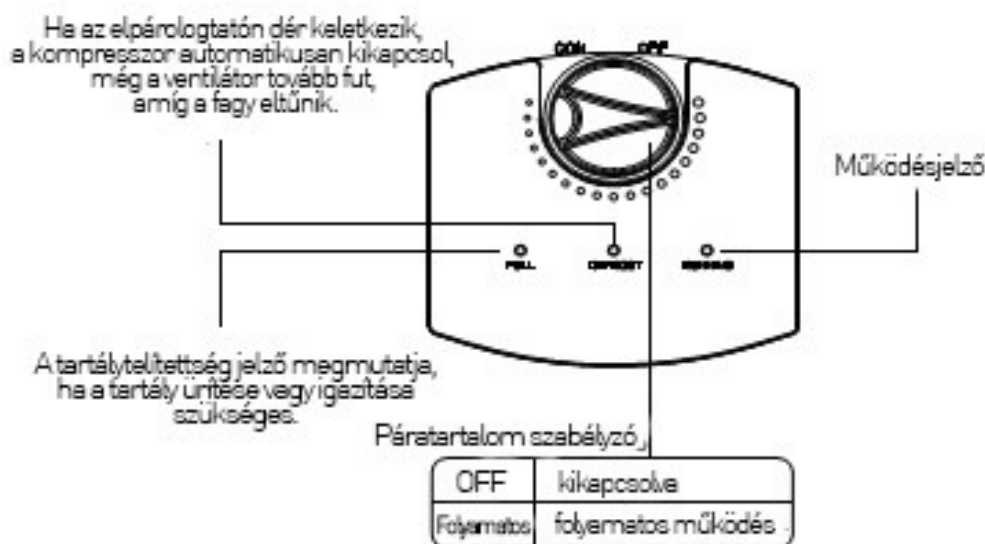


Párátlanító használata

Helyválasztás

A párátlanító pincében való működtetése csekély hatékonysággal párátlanítja a helység levegőjét, csak úgy, mint szekrényben, raktárban való elhelyezés esetén, ha nem áll rendelkezése elegendő hely a levegő keringtetéséhez.

- Ne használja a készüléket szabadban
- A készüléket beltéri, otthoni használatra tervezték. A párátlanító használata nem javasolt kereskedelmi, ipari működtetésre.
- Helyezze a készüléket sima, egyenes padlóra, amely elég stabil ahhoz, hogy teli tartállyal is megtartsa a készüléket
- Helyezze a készüléket 30-45 centiméter távolságra a faltól, minden oldalról, hogy ne akadályozza a levegő be-és kimenetet.
- Helyezze a készüléket olyan helységbe, ahol a hőmérséklet nem esik 5°C alá. Ellenkező esetben a készüléken jég képződhet, amely ronthatja a teljesítményt
- Használja a párátlanítót, hogy elkerülje könyvek, értéktárgyak nedvesedését.
- Használja a párátlanítót pincében, hogy elkerülje a nedvesség miatti károsodásokat
- A készülék legjobb teljesítményének eléréséért, használja a párátlanítót zárt helyen
- Csukjon be minden ajtót, ablakot, egyéb nyílászárót a helységben

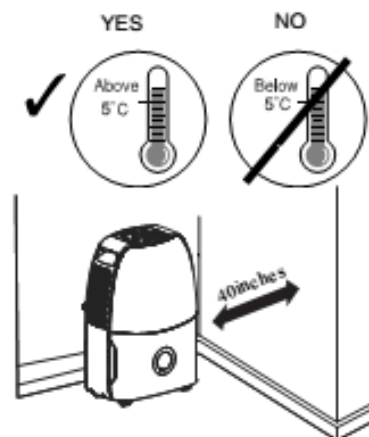

Megjegyzés: A párátlanítónak kerekei vannak, hogy megkönnyítsék a készülék mozgatását, de ügyeljen arra, hogy sima, egyenes felületen mozgassa a készüléket. Ne próbálja a párátlanítót szőnyegre vagy más tárgyakra helyezni.

Összegyűjtött víz eltávolítása

Az összegyűjtött víz kétféle módon távolítható el a tartályból.

1. Használja a tartályt. Amikor eltávolítja a tartályt, a készülék kikapcsol. Ürítse ki és helyette vissza.



Megjegyzés: Használja mindkét kezét a tartály kiürítésekor.

Ne használja az elvezető csövet, ha a tartályt használja a víz összegyűjtéséhez. Ha csatlakoztatta a csövet, a víz azon keresztül távozik a készülékből.

- Ne távolítsa el a tartályt a készülék működése alatt vagy közvetlenül a kikapcsolása után, mivel ez vízszivárgást okozhat.
- A tartályt biztonságosan és megfelelően kell behelyezni a készülékbe, hogy bekapcsoljon a párátlanító

2. Használja az elvezető csövet. A víz ekkor automatikusan ezen, a 14 mm átmérőjű csövön keresztül folyik a földre.

1. A cső eltávolításához forgassa el a csövet az óra járásával ellentétes irányban, majd távolítsa el a gumis csatlakozót a készülék lefolyócsövéből.




2. Csavarozza a csatorna csatlakozóját a készülék lefolyócsövéhez az óra járásával megegyező irányba való forgatással.



3. Helyezze be az elvezető csövet a csatorna csatlakozójába.



Figyelem: Az elvezető cső használatakor, helyezze a párátlanítót a vízszintes felületre és győződjön meg róla, hogy semmi nem akadályozza a csövet és a víz lefelé folyik belőle. A párátlanító egyenetlen felületen való elhelyezése vagy szabálytalan csőfelszerelése vízzel telítheti meg a tartályt és ekkor a készülék automatikusan kikapcsol. Ürítse ki a tartályt és ellenőrizze a cső helyes működését.

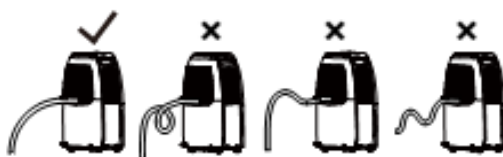

Tisztítás és karbantartás

Kapcsolja ki a páratlanítót és húzza ki a konnektorból a tisztítás előtt.

Rács és burkolat

Burkolat tisztítása:

Használjon enyhén mosószeres vizet. Ne használjon fehérítőt és fertőtlenítőt.

Rács tisztítása:

Használjon porszívót vagy kefét a rács tisztításához.

Víztartály

Tisztítása:

Néhány hetente tisztítsa ki a tartályt, hogy megelőzze penész és baktériumok kialakulását. Töltse meg egy kevés tiszta vízzel a tartályt és adjon hozzá kevés mosószert. Rázza meg óvatosan a tartályt, hogy eloszlassa a vizet a tartályban, majd öblítse el.

Megjegyzés: Ne tegye a víztartályt mosogatógépbe.

Szűrő

A szűrő tisztítására és ellenőrzésére legalább 250 üzemóránként szükség van.

250 üzemóra után a szűrő tisztítását jelző lámpa világítani kezd, hogy emlékeztesse a tisztítás szükségességére. Távolítsa el a szűrőt és tisztítsa ki. A szűrő visszahelyezése után indítsa újra a készüléket a 'RESET' gombbal.

Szűrő eltávolítása:

Nyomja meg a két gombot és húzza ki a szűrőt.

Tisztítás:

Tisztítsa a szűrőt langyos, szappanos vízzel. Öblítse el és engedje, hogy a szűrő megszáradjon, mielőtt visszahelyezi.

Megjegyzés:

Ne tegye a szűrőt mosogatógépbe.

Figyelmeztetés: Ne kapcsolja be a készüléket szűrő nélkül, mivel az összegyűlő szennyeződés akadályozhatja a készülék működését.

Hibaelhárítás

Hiba	Hiba lehetséges oka	Teendő
A páratlanító nem indul el	A készülék nincs áram alatt	Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megfelelően csatlakoztatott a konnektorba.
	A készülék elérte a beállított páratartalom szintet vagy a tartály megtelt.	A készülék automatikusan kikapcsol, ha az említettek közül bármelyik bekövetkezik. Állítson alacsonyabb értéket, vagy ürítse ki a tartályt.
	A tartály nem megfelelően van elhelyezve.	Igazítsa meg, hogy a készülék bekapcsoljon.
	Áramkimaradás	Áramkimaradás esetén a készülék késleltetve (max 3 perc) indul újra, hogy megakadályozza a kompresszor túltöltöttségét.
A készülék nem páratlanítja a levegőt megfelelően	Nem hagyott elég időt a páratlanításra	Első használat alkalmával 24 óra szükséges a készüléknek a beállított szint eléréséhez.
	Levegőáramlás akadályozott	Ellenőrizze, hogy semmi ne akadályozza a levegő ki-és beáramlását. Lásd helyválasztás fejezet.
	Koszmos szűrő	Lásd karbantartás és tisztítás fejezet
	A páratartalom értéke nincs elég alacsonyra állítva.	Szárazabb levegőért nyomja meg a '-' gombot, hogy alacsonyabb értéket érjen el, vagy állítsa a gépet folyamatos működés üzemmódba.
	Nem megfelelően zárt nyílászárók.	Ellenőrizze, hogy minden ajtó, ablak és egyéb nyílászáró be legyen csukva.
	Ruhaszárító van a helységben, amely nedves levegőt ereszt.	Helyezze a készüléket vagy a ruhaszárítót másik helységbe.
	Szoba hőmérséklete túl alacsony	A páratlanítás magasabb hőmérsékletű helységekben a leghatékonyabb. Ne helyezze a készüléket olyan helységbe, ahol a hőmérséklet 5°C alá csökkenhet.
A páratlanító túl sokat megy	A páratlanítandó terület túl nagy	A páratlanító kapacitása nem elegendő.
	Nem megfelelően zárt nyílászárók.	Ellenőrizze, hogy minden ajtó, ablak és egyéb nyílászáró be legyen csukva.
Jég/dér jelenik meg a készüléken	A páratlanító bekapcsolása után közvetlenül, vagy ha a szobában kevesebb, mint 5°C van.	Normális jelenség. A jég eltűnik 60 percen belül. Lásd automatikus leolvasztás fejezet.
Nem működnek a gombok	A kompresszor automatikusan kikapcsol, a ventilátor tovább működik további 3 percig.	Normális jelenség. Várjon hozzávetőlegesen 3 percet.
Víz a padlón	Kivezető cső csatlakozása laza	Ellenőrizze vagy távolítsa el a csatlakozást. Lásd Összegyűjtött víz eltávolítása fejezet.
	Víztartályt használ, de a cső csatlakoztatva van.	Távolítsa el a csövet és használja a víztartályt.

Tárolás

Ha hosszú ideig nem használja a készüléket, kövesse a következő utasításokat, hogy jó állapotban tárolja a párátlanítót:

- Bizonyosodjon meg róla, hogy nem maradt víz a víztartályban és távolítsa el a kivezető csövet.
- Húzza ki a konnektorból a készüléket és tekerje össze törésmentesen.
- Tisztítsa ki a készüléket és tegye portól védett helyre.

Műszaki adatok

Model	NDN16AJ-K4EBC1A	NDN12AJ-K4EBC1A	GDN10AJ-K4MBC1A	NDN08AJ-K4MBC1A	NDN06AJ-D4EBC1A
Feszültség	220-240V				220V
Frekvencia	50Hz				60Hz
Teljesítmény	390W	340W	260W	255W	340W
Párátlanítás	16L/NAP	12L/NAP	10/NAP	8L/NAP	6L/NAP
Működési hőmérséklet	5 ⁰ C-35 ⁰ C				
Súly	12kg	10,5kg	10,5kg	10,5kg	10,5kg
Víztartály	3,5L (automatikus leállás 3 L elérése esetén)				



"KLIMA" Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.

+36 (1) 666 7001

info@klima.hu

www.klima.hu