SOPRANO SENSE 2 3 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTTAL (HU)

Bevezetés

A Thermor ismert francia márka – igazi úttörő a hőkomfort területén- amely többéves tapasztalattal rendelkezik az elektromos fűtés és a melegvíz rendszerek szakágban. A Thermor termékek mindig
Thermor mindig ötvözi magában az innovációt, a fejlett technológiát és a prémium kialakítást. Ma adva van a lehetőség, hogy kihasználja a Thermor több mint 80 éves tapasztalatát és a legújabb innovációkat a megbízhatóságat, az intelligens funkciókat és a designt.
További információért a Thermor márkaról, látogasson el honlapunkra: www.thermor-heating.com

Telepítés

A telepítésre vonatkozóan figyelje a táblát a készüléken és az utasítás 1/2. részét: cikkszám 1280-2780.
Az Ön által megvásárolt modell hordozható (mobil), vagy helyhez kötött változatban telepíthető
FIGYELEM: azok a készülékek, amelyeken nincsen dugvilla, nem telepíthetők, mint hordozható változatúak.

Használat

MŰKÖDÉSI ELV

- A hőmérséklet növekedése és csökkentése (7°C és 30°C között kizárólag csak Kézi Üzemmódban valósítható meg) kötelező további visszajelzés nélkül.
- Menü navigáció;
- Visszajelzés;
- Kikapcsolás;
- Lezárás (blokkolás), feloldás g, unlocking

MŰKÖDÉSI ÜZEMMÓDOK

A felhasználó 3 üzemmódot használhat:

Kézi

A készülék folyamatosan fenntartja a beállításoknál beállított hőmérsékletet.
A BOOST funkció lehetővé teszi, hogy a készülék azonnal bekapcsolja a fűtést, miután kimutatásra került az emberi jelenlét a helyiségben

Prog

A készülék a hét minden napjára beállított belső programot teljesíti. A készülék bekapcsolásakor a felhasználó az alábbi beállításokat tudja beállítani:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek, Komfort 6.00-tól 8.00-ig és 18.00-tól 22.00-ig
Szerda Komfort 6.00-tól 8.00-ig, 12.00-től 14.00-ig és 18.00-tól 22.00-ig.

Szombat és vasárnap, Komfort 3 6.00-tól 22.00-ig.
A felhasználó módosíthatja a megadott tartományokat, és beállíthat 3 Komfort időtartamot naponta.
Ezen Komfort tartományok végrehajtása során a beállított hőmérséklet a ▲ vagy a ▼ gombokkal állítható be.
A Komfort tartományokon kívül beállított hőmérséklet – az Eco hőmérséklet, amelyet a Temp. ECO szakaszban lehet beállítani (ld. a Prog. üzemmód menüpontok fejezetet).
A JELENLÉT funkció lehetővé teszi, hogy a készülék azonnal átváltson a Komfort üzemmódra, miután kimutatásra került az emberi jelenlét a helyiségben, még akkor is, ha a készülék az ECO üzemmódra volt beprogramozva.

AUTÓ

A készülék önállóan szabályozza az átmenetet a KOMFORT és az ECO hőmérsékleti üzemmódok között a helyiségben az jelenlét függvényében.

KAPCSOLÓ

A készülék vezérlőegysége mögött a Ki- Bekapcsoló gomb található.
Ezt a kapcsolót csak a fűtés elhúzódó megállása esetén használja (*a fűtési szezonon kívül).*
A készülék áramellátásához állítsa a Ki- /Bekapcsoló gombot a ⏻ helyzetbe. Miután a készülék áramellátása ki lett kapcsolva, újraindításkor, újra be kell állítani a dátumot és az időt.

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL

Válassza ki a nyelvet, utána a dátumot és az időt. Amikor először bekapcsolja az áramellátást,
- indul a KÉZI üzemmód,
- a beállított hőmérséklet 20°C.

A FŰTÉS KI- /BEKAPCSOLÁSA

Ha ki szeretné kapcsolni a fűtést, hosszan nyomja meg a ◉ gombot.
Erősítse meg a „Kikapcsolást" ◉ gomb megnyomásával.
A készülék bekapcsolásához, hosszan nyomja meg a ◉ gombot.

A VEZÉRLÉS LEZÁRÁSA (BLOKKOLÁSA)

Ahhoz, hogy a gyerekek ne tudják megváltoztatni a beállításokat, zárolja a vezérlőegységet, ehhez hosszan nyomja meg a ◉ gombot. Válassza ki a «Zárolás» 🔒 gombot és igazolja szándékát a ◉ gombbal.
A zárolás feloldása hasonlóképpen történik, csak a «Zárolás feloldása» 🔓 gomb kiválasztásával.

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

KÉZI üzemmódban:

- Növelje a ^ segítségével (*maximum 30°C*).
- Csökkentse a v segítségével (*minimum 10°C*).
- Tovább lehet csökkenteni 7 °C-ig (*Jegesedés elleni hőmérséklet, ami nem változtatható*) a v segítségével

PROG. üzemmódban:

- Ha a kijelzőn látható a PROG, beállíthatja a különböző programozási tartományokat Komfort üzemmódban
- A hőmérséklet növelésére használja a ^ gombot (*max. 30°C*).
- A hőmérséklet csökkentésére használja a v gombot (*min. 10°C*).

Ha a kijelzőn látható a PROG ECO, beállíthatja a különböző programozási tartományokat ECO üzemmódban. A hőmérséklet megváltoztatásához ECO üzemmód tartományban, be kell lépni a Temp. ECO menübe (*lásd a „menü a PROG üzemmódban" c. fejezetet*)

Ha beállította a Fagytól való védelem hőmérsékletet (7°C), az ECO üzemmódbani programozásra való átálláskor, a kijelző 6°C-ot mutat (1°C-ra történő automatikus csökkentés

Amennyiben az ECO programozási tartományban volt, majd visszatért a Komfort programozási tartományba, a kijelzőn a korábban a Komfort üzemmódban meghatározott hőmérséklet jelenik meg, vagy ha ez a készülék első használata - az a hőmérséklet, amely a KÉZI üzemmódban volt beállítva.

KÉZI üzemmód menü

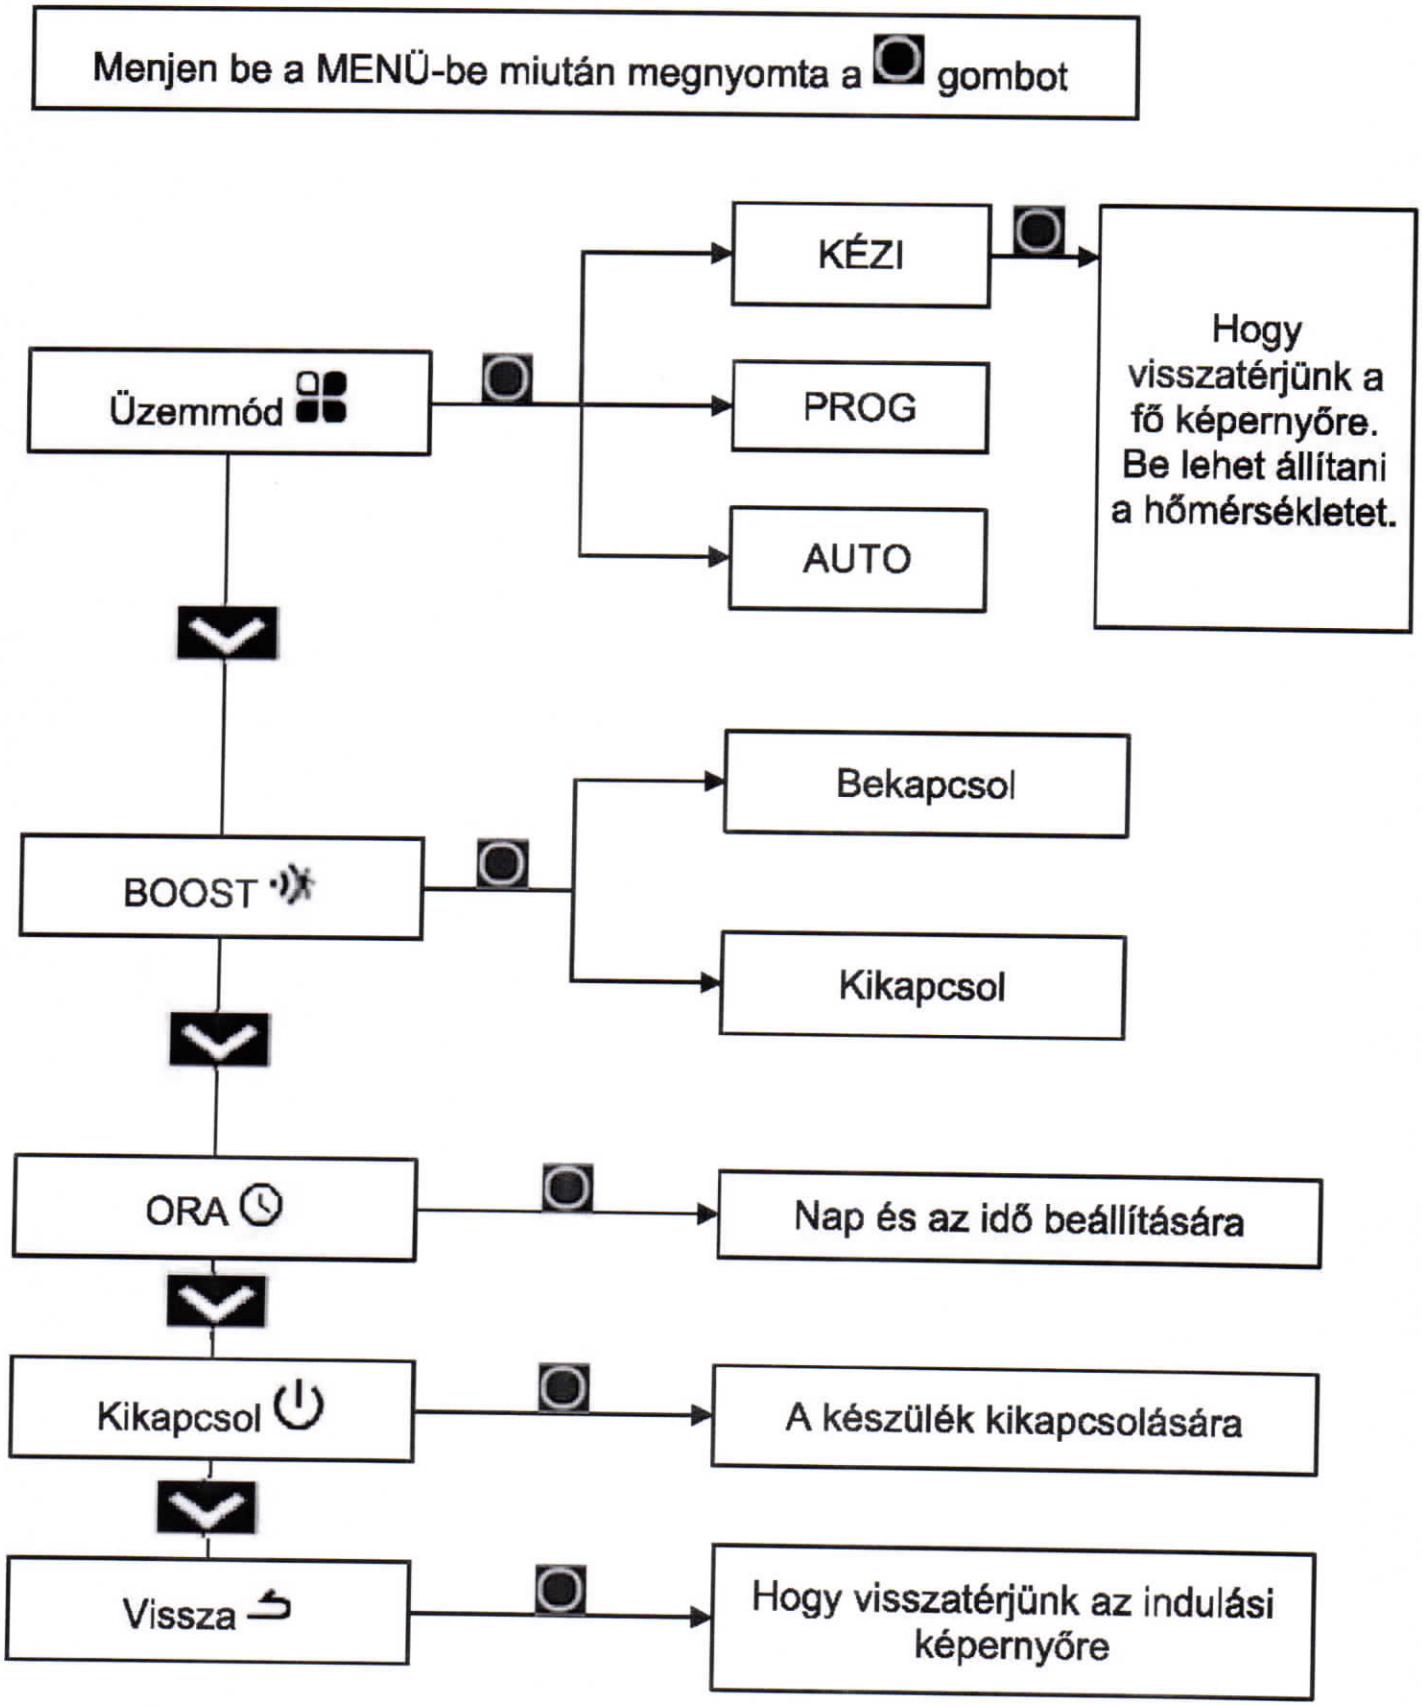

PROG üzemmód menü

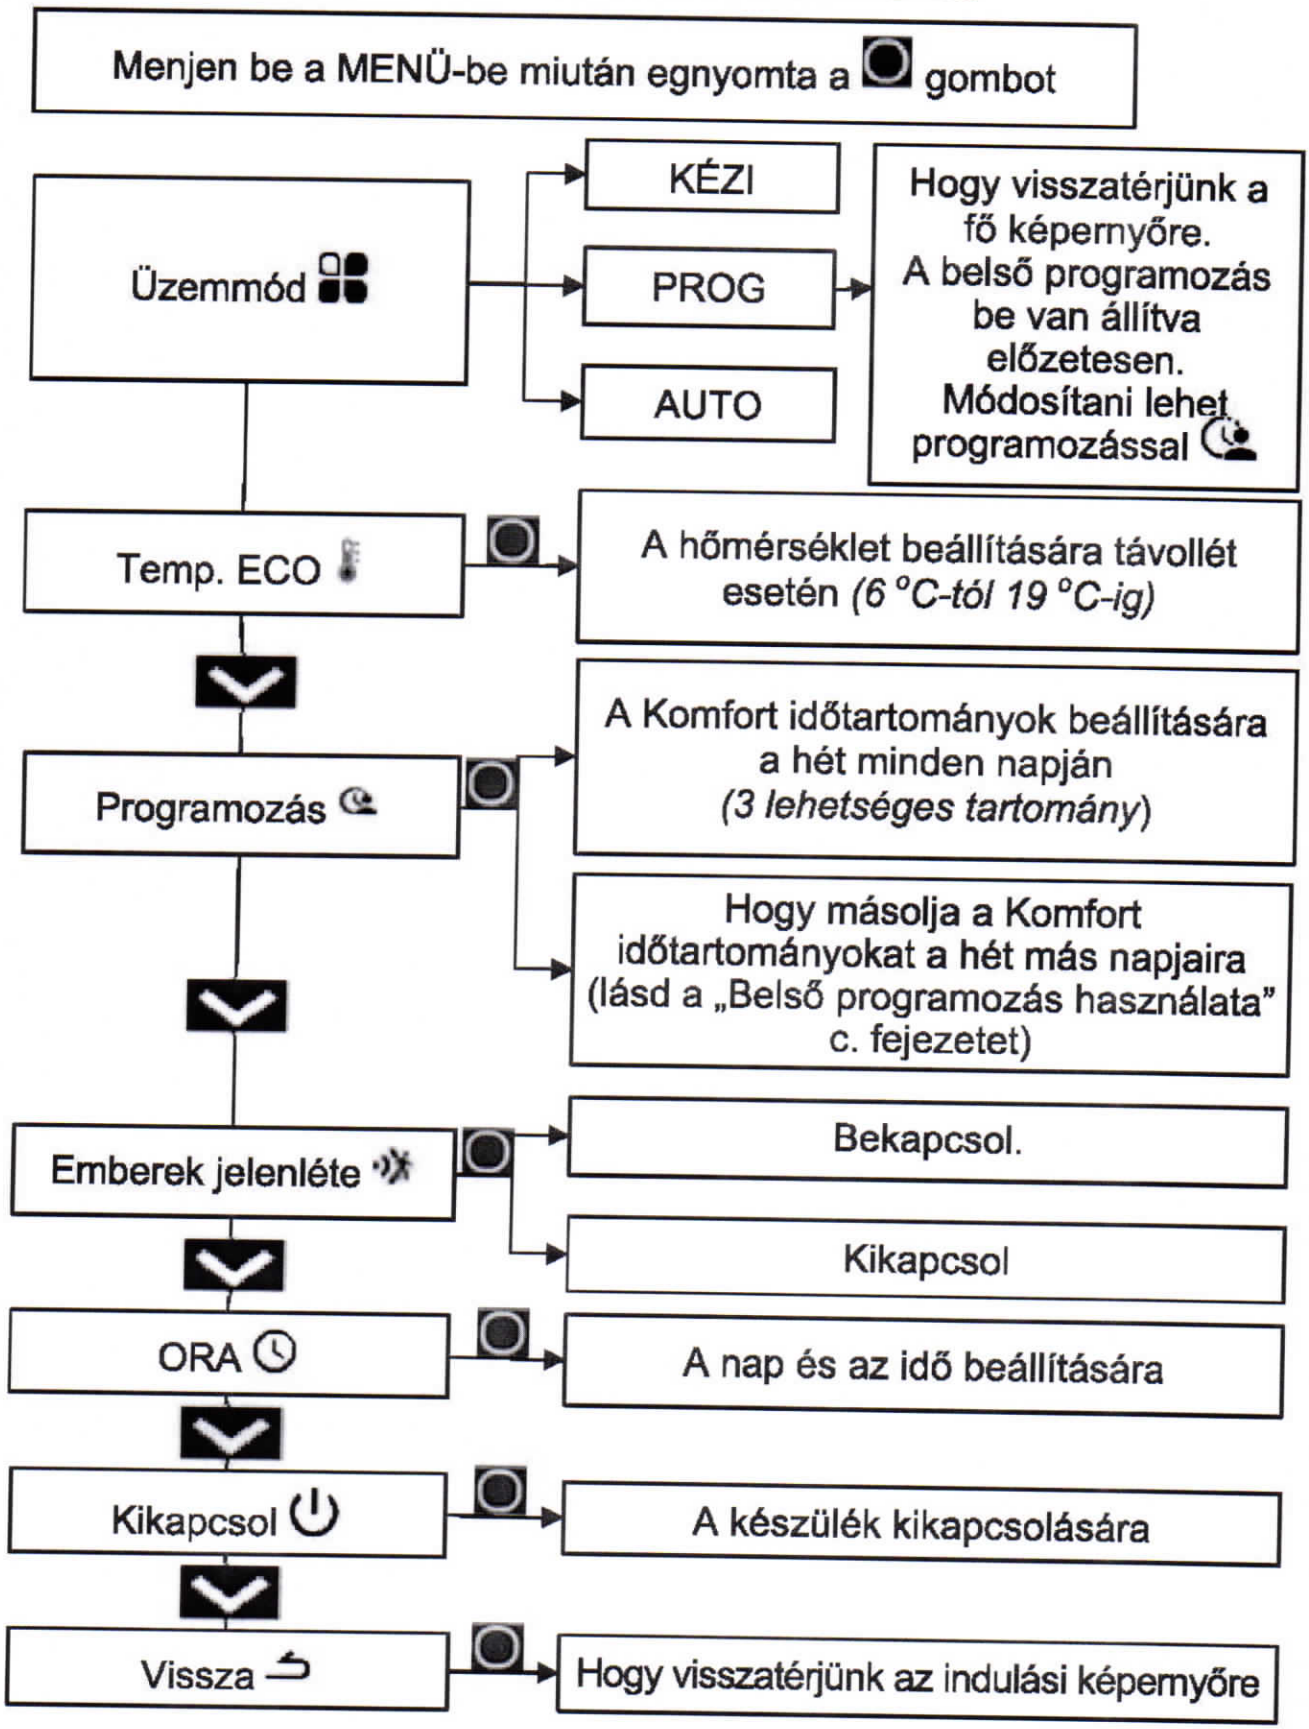

AUTO üzemmód menü

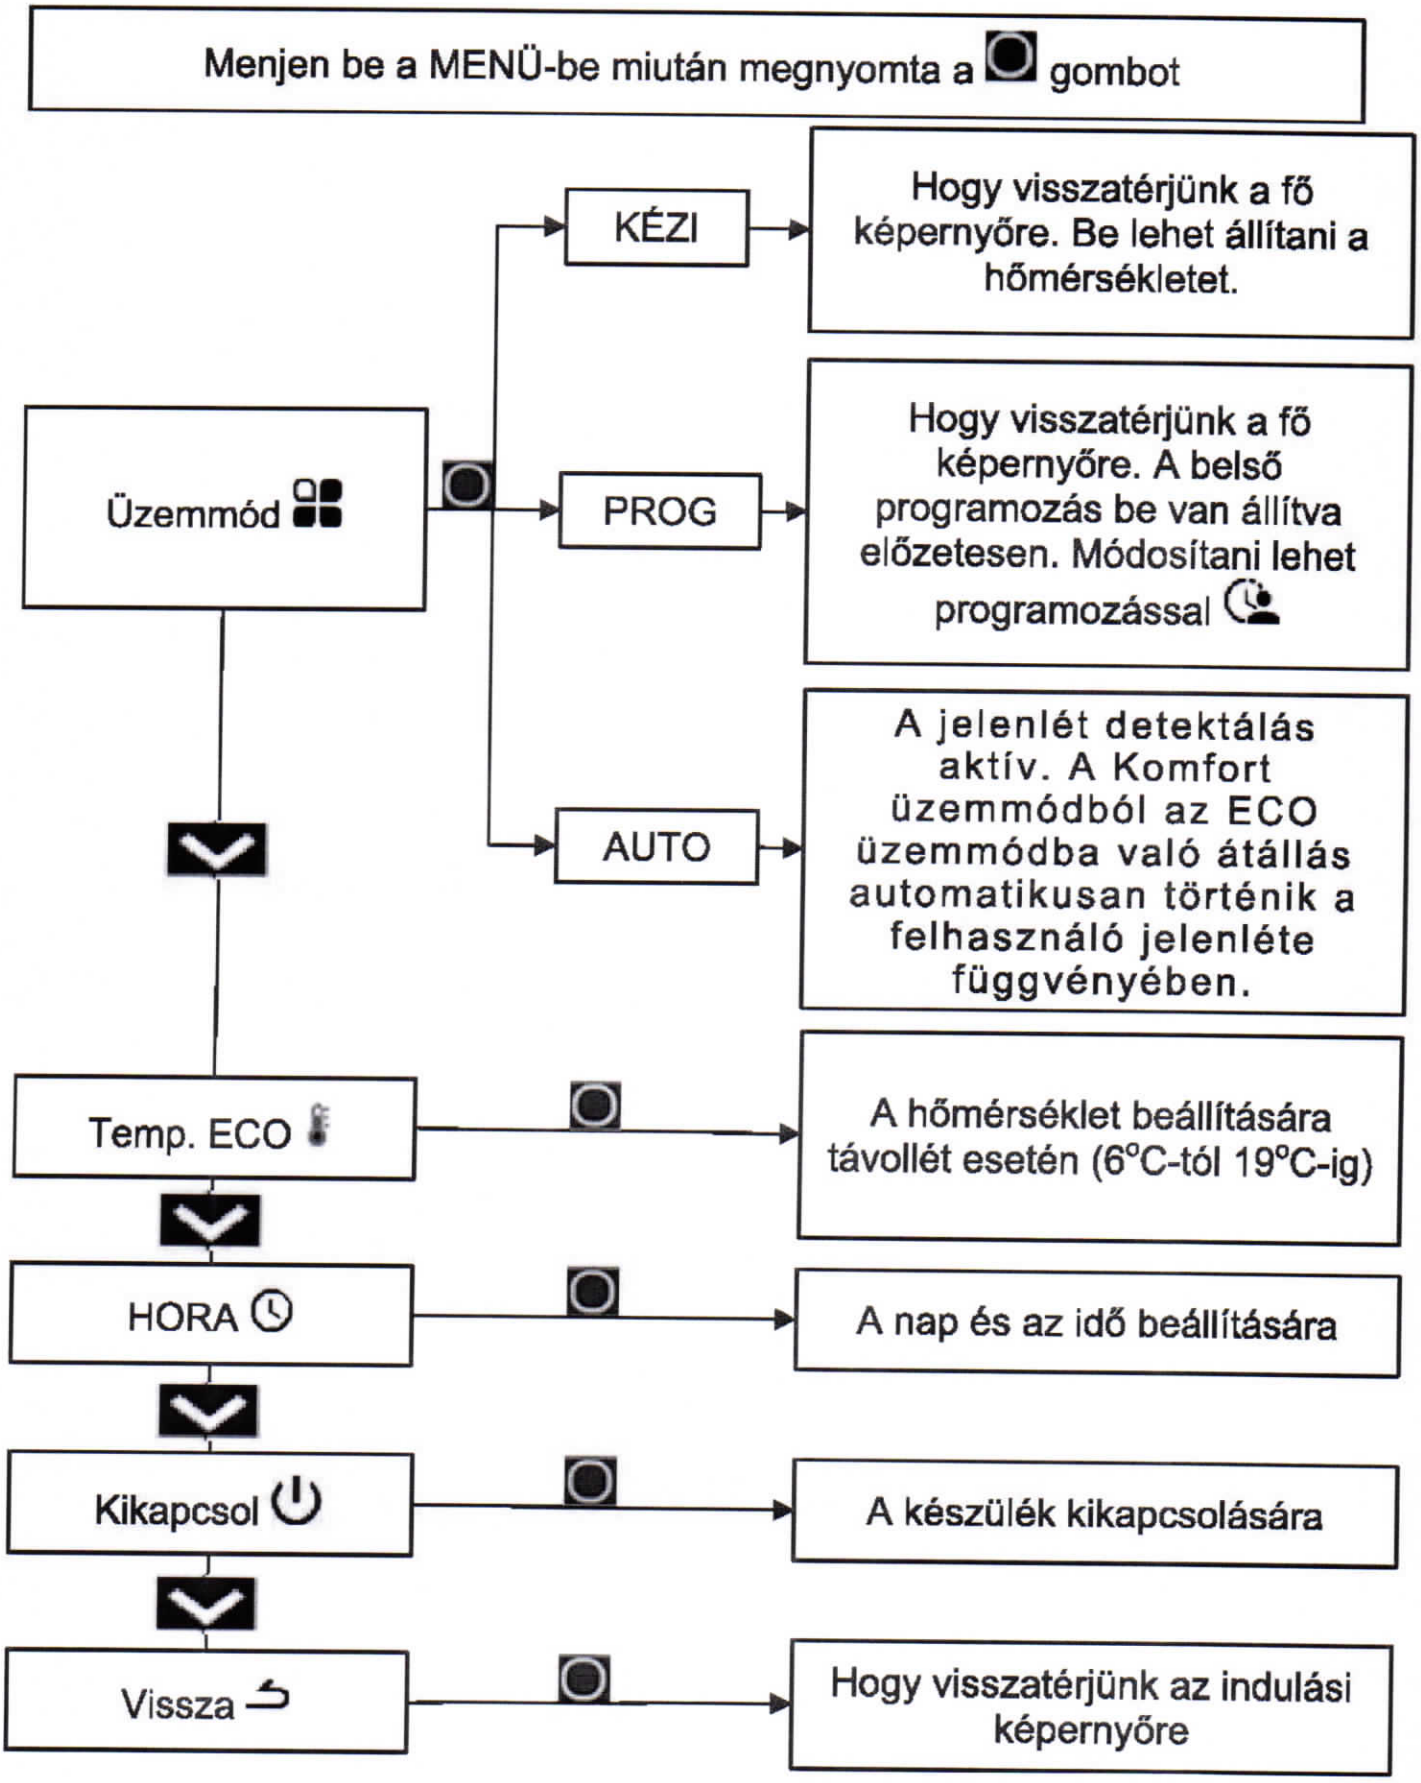

BELSŐ PROGRAMOZÁS HASZNÁLATA

How to switch the Programs

Be lehet programozni akár 3 időtartományt a hét minden napjára.
A Komfort tartományokon kívül beállított hőmérséklet – az Eco hőmérséklet, amelyet a Temp. ECO szakaszban lehet beállítani.

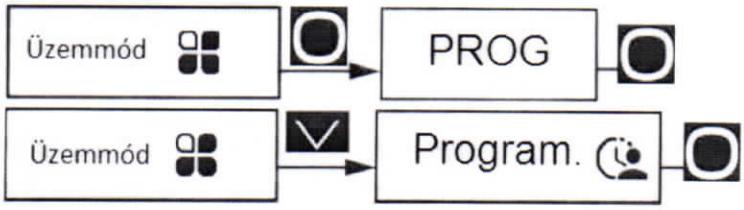

Válassza ki a napot a .segítségével. Erősítse meg :
Válassza a segítségével. Erősítse meg .
Válassza ki a kezdet idejét a vagy segítségével. Erősítse meg .
Válassza ki a befejezés időpontját a vagy segítségével. Erősítse meg .

Hogyan másoljuk a Programot

Le lehet másolni a programot egy bizonyos napról a másik napra (más napokra).
Válassza a . Erősítse meg .
Lapozza a napokat a vagy segítségével. Válassza ki a napot, amelyre kerül a másolat végrehajtásra a segítségével.
A másolás igazolására válassza ki a "Másol". Erősítse meg .

Példa: hétfői program másolás keddre, csütörtökre, péntekre.

EXPERT MENÜ

A fejlett funkciókhoz való hozzáféréshez, nyomja meg egyszerre a ◙ és a ^ gombokat és tartsa meg legalább 3 másodpercig

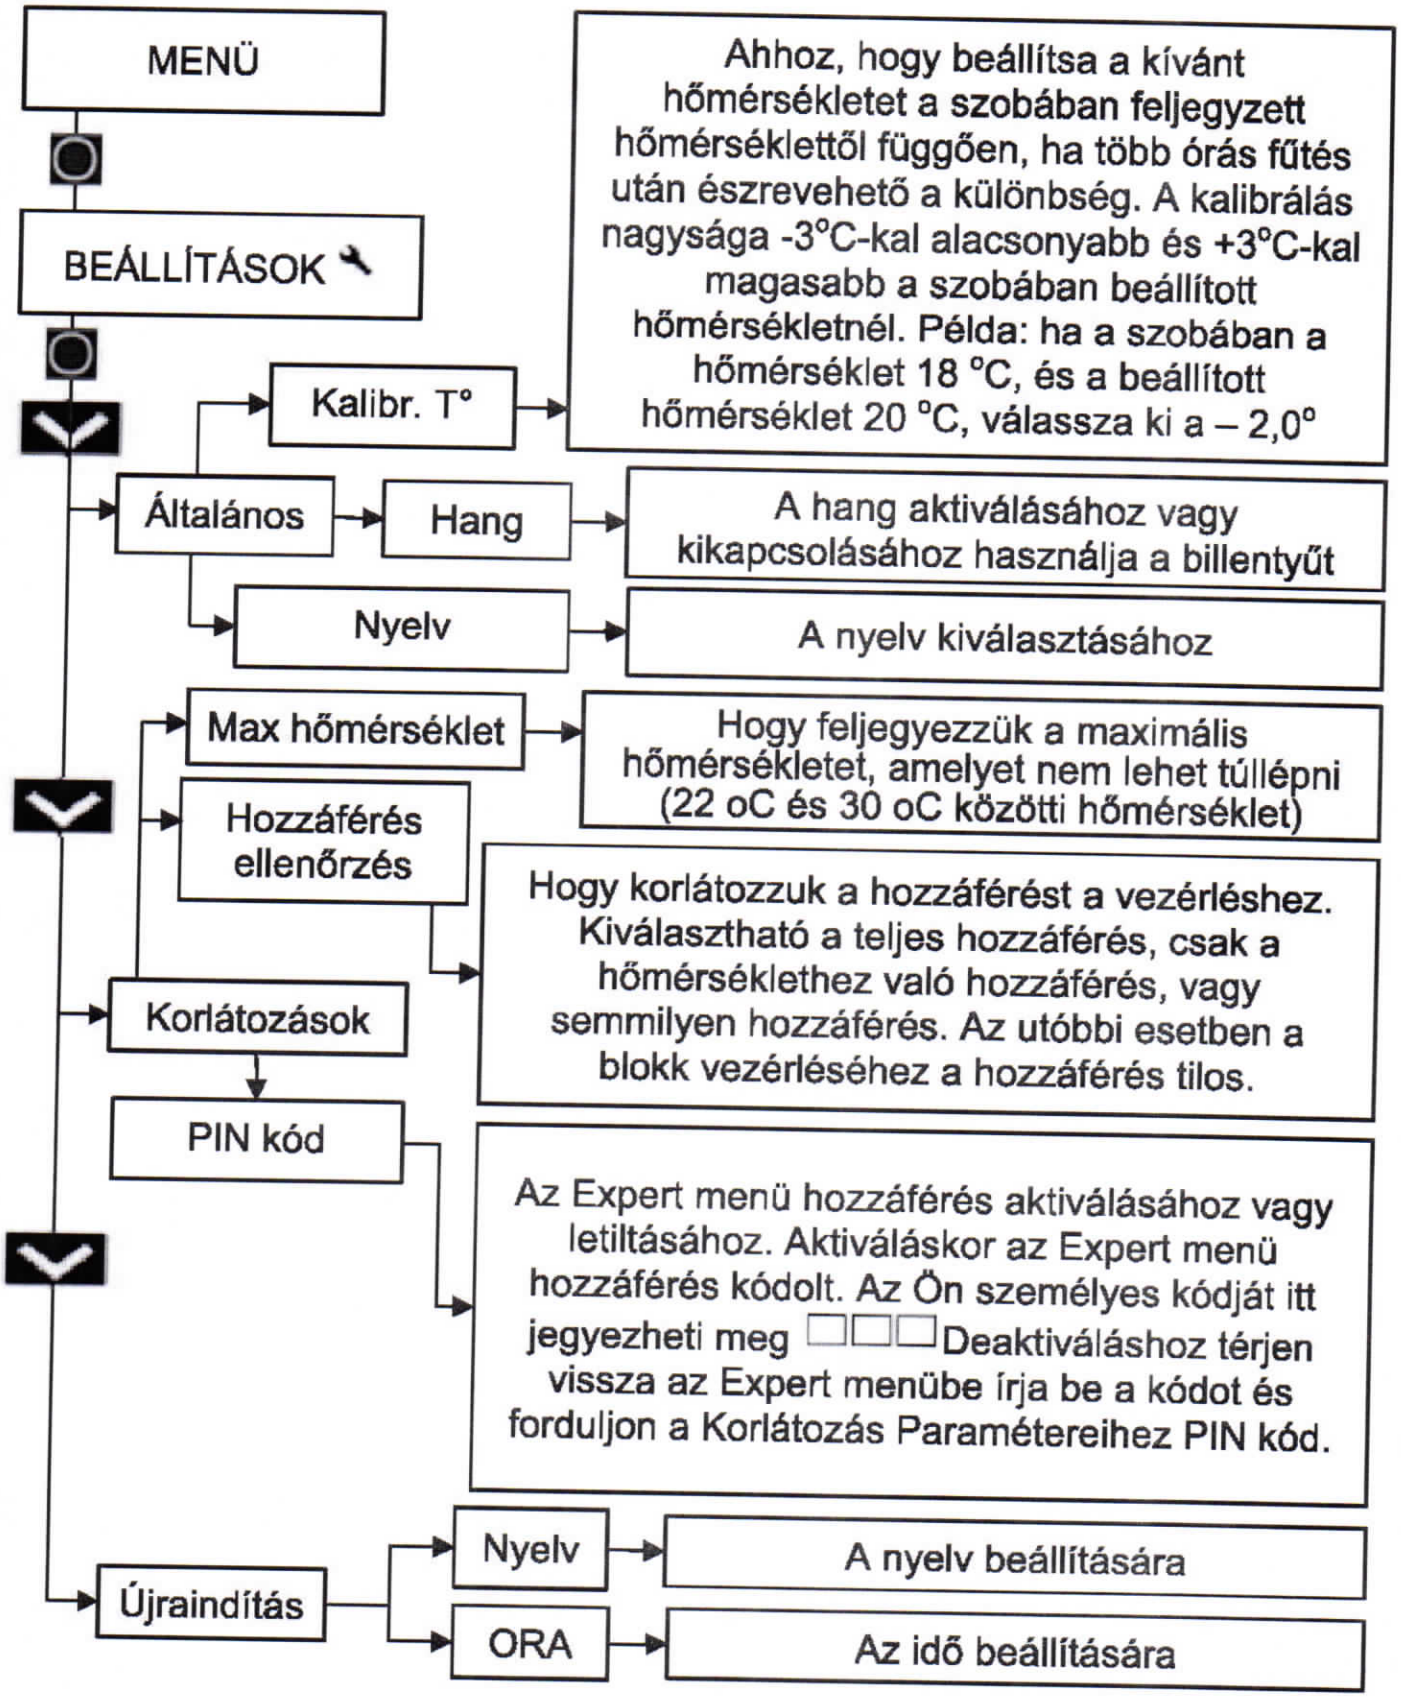

TÍPUSOK JELLEMZÓI (HU)

CHG-BD1

Jellemzők	Jelölés	Érték	Mértékegység
Hőteljesítmény			
Névleges hőteljesítmény	P nom	0,5 - 2,5	kW
Minimális hőteljesítmény	P min	0,0	kW
Hosszan tartó hőteljesítmény	P max, c	2,5	kW
Kiegészítő energiafogyasztás			
Maximális hőteljesítmény mellett	el max	0,000	kW
Minimális hőteljesítmény mellett	el min	0,000	kW
Stand-by üzemmódban	el sb	0,000	kW
Hőteljesítmény / szobahőmérséklet ellenőrzés típus			
Jellemző	Egység	Kiegészítő információk	
A szobahőmérséklet elektronikus ellenőrzése és a héti programozás	igen		
Ellenőrzés egyéb opciók			
A helyiségben a hőmérséklet ellenőrzése a felhasználó jelenlétének érzékelésével	igen		
A helyiségben a hőmérséklet ellenőrzése a nyitott ablak érzékelésével	nem		
Opcionális kontroll távolságból	nem		
Adaptív kontroll aktiválása	nem		
Aktiválás időtartamának korlátozása	nem		
Érzékelő fekete golyóval	nem		

KAPCSOLATI ADATOK (HU)

ATL International
Tél: (+33)146836001
58 avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine (FRANCE)

GARANCIA (HU)

EZT A DOKUMENTUMOT A FELHASZNÁLÓNAK KELL MEGŐRIZNI
(Ezt a tanúsítványt csak reklamáció esetén kell felmutatni)

– Ez a garancia érvényesíthető 2 év folyamán a telepítés vagy a vásárlás napjától és érvényes legfeljebb 30 hónapig a gyártástól számítva egyéb igazoló okmányok hiányában.
– A garancia vonatkozik a hibásnak elismert alkatrészek kicserélésére vagy helyettük más alkatrész szállítására, és nem nyújt semmilyen kárpótlást a veszteségekre.
– A kiszállást, a munkavégzés ellenértékét és a szállítást felhasználó fizeti.

– A nem megfelelő telepítés, a szabványoknak nem megfelelő villamos hálózat, a helytelen kezelés vagy a kezelési utasításban foglaltak mellőzése miatti meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.
– Ezt a tanúsítványt csak a kereskedő vagy a telepítővel szembeni reklamáció esetén kell felmutatni a vásárlást igazoló okmánnyal együtt.
– A jelen garancia rendelkezései nem zárják ki a vevő jogát a védelemre hibák és rejtett hibák esetén a Ptk. 1641. cikkely és egyéb vonatkozó cikkelyek értelmében.
– A garancia érvényesítésére forduljon a forgalmazó vagy a telepítő vállalkozóhoz. Alapértelmezésben, Ön fordulhat az alábbi címre is:

ATL International:
Tél: (+33)146836001,
58 avenue du Général Leclerc 92340 Bourg-la-Reine (FRANCE)

A bal oldalon a készülék

A Szabványok, minőségi védjegyek
B Kereskedelmi név
C Kereskedelmi kód
D Gyártó kódja
E Sorozatszám
F Cikkszám

Készülék típusa	
Sorozatszám	
Vevő neve és címe	

TELEPÍTŐ BÉJEGZŐJE