

EVIDENCE 3 PLUS



CMG-BD0
CMG-BD0/M
CMG-BD0/PR
CMG-BD0/PW

Kezelési útmutató

HU 2

EVIDENCE 3 PLUS, ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTTAL**Bevezetés**

A Thermor, a hőkomfort igazi úttörője, egy híres francia márka, amelynek nagy múltja van az elektromos fűtési és vízmelegítési rendszerek terén. A Thermor neve egyet jelent az innovációval, az élvonalbeli technológiákkal és a prémium minőségű kialakítással. Ön is élvezheti a Thermor több mint 80 éves tapasztalatát, amelynek köszönhetően a legújabb fejlesztésű termékeink is tartósak, intelligens funkciókat kínálnak és tetszetős kialakításúak. Ha többit szeretne megtudni a Thermorról, látogasson el a weboldalunkra: www.thermor-heating.com.

Beszerelés


A beszereléssel kapcsolatban olvassa el a termékben található adattáblát és a kézikönyvet 1/2 rész: cikkszám: U0621980. A **CMG-BDO/M** modell egyaránt telepíthető hordozható (mobil) és fix változatban. A **CMG-BDO**, **CMG-BDO/PR** és **CMG-BDO/PW** modellek csak fix változatban telepíthetők.

AZ ELSŐ BEKAPCSOLÁS

A BE/KI (ON/OFF) kapcsoló a vezérlőegység hátsó oldalán található.

- Állítsa a Be/Ki (On/Off) gombot «I» állásba - a készülék bekapcsolásához. Az első bekapcsoláskor a készülék Komfort üzemmódban van (alapértelmezés szerint a fűtési hőmérséklet 19°C).
- Állítsa a Be/Ki gombot «O» állásba - a készülék kikapcsolásához.

i Ezt a gombot csak akkor használja, ha hosszabb időre akarja leállítani a fűtést (a fűtési szezonon kívül).

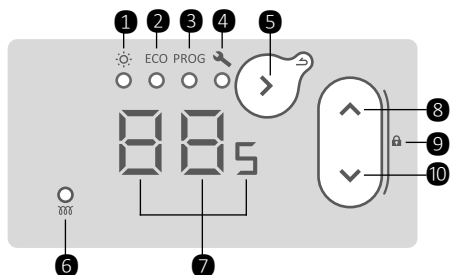VEZÉRLŐEGYSÉG

- 1 - Komfort üzemmód
- 2 - ECO üzemmód
- 3 - PROG üzemmód
- 4 - Beállítások
- 5 - Üzemmód-kiválasztás / Megerősítés / Vissza (nyomja hosszan)
- 6 - Fűtésjelző
- 7 - Képernyő (kijelző)
- 8 - Növelés
- 9 - Lezár / felold (nyomja hosszan a 2 gombot)

10 - Csökkentés**FÜTÉSI ÜZEMMÓDOK**

3 fűtési üzemmód áll rendelkezésre:

Komfort üzemmód – Megadhatja a ECO PROG és szabályozhatja a komfort hőmérsékletet (ez a hőmérséklet a Komfort fázisra is vonatkozik Prog üzemmódban).

ECO üzemmód – Megadhatja a ECO PROG szabályozhatja az Eco hőmérsékletet (ez a hőmérséklet Eco fázisra is vonatkozik Prog üzemmódban).

Prog üzemmód – A készülék a hét ECO PROG egyes napjaira előre beállított programokat követi.

Megváltoztathatja ezeket a programokat, és megváltoztathatja a Komfort, az Eco vagy a „fűtés kikapcsolva” fázisok idejét.

i Megjegyzés: Prog üzemmódban a készülék automatikusan kéri, hogy állítsa be az időt és napot, ha az még nincs beállítva.

HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS

Komfort üzemmódban – Tartsa lenyomva addig a gombot, amíg ki nem gyullad a piktogram alatti jelzőfény. A képernyőn a Komfort üzemmód legutóbbi hőmérsékleti alapértéke látható (alapértelmezetten 19°C). A hőmérsékleti alapérték 12°C és 28°C között állítható be 0,5°C-os lépésekkel a és gombok segítségével.

i Hosszú távollét esetén beállíthatja a 7°C hőmérsékleti alapértéket (fagyvédelmi hőmérséklet).

ECO üzemmódban – Tartsa lenyomva addig a gombot, amíg ki nem gyullad a **ECO** piktogram alatti jelzőfény. A képernyőn az Eco üzemmód legutóbbi hőmérsékleti alapértéke látható (alapértelmezetten 15,5°C). A hőmérsékleti alapérték 10°C és 19°C között állítható be 0,5°C-os lépésekkel a és gombok segítségével. A maximális Eco hőmérséklet alapérték korlátozva van (2°C-kal a komfort hőmérséklet alatt).

i Hosszú távollét esetén beállíthatja a 7°C hőmérsékleti alapértéket (fagyvédelmi hőmérséklet).

Prog üzemmódban – Tartsa lenyomva addig a gombot, amíg ki nem gyullad a **PROG** piktogram alatti jelzőfény. Ebben az üzemmódban nem lehet megváltoztatni a hőmérsékleti alapértéket. A és gombokkal megnézheti, hogy milyen üzemmódban van a készülék. A kijelzőn a következők jelenhetnek meg:

– A készülék a Komfort üzemmód hőmérséklet-beállítását követi. A Komfort hőmérséklet megváltoztatásához lépjen be a Komfort üzemmódba.

– A készülék az Eco üzemmód hőmérséklet-beállítását követi. Az Eco hőmérséklet megváltoztatásához lépjen be az Eco üzemmódba.

– A készülék nem fűt (csak Prog üzemmódban lehetséges).

Az előre beállított programok Prog üzemmódban történő módosításához lépjen a be készülék beállításaihoz.

i Megjegyzés: inkább az Eco / Komfort átkapcsolást használja, amely energiatakarékosabb, mint az Off (ki) / Komfort átkapcsolás.

A KÉSZÜLÉK VEZÉRLŐDOBOZÁNAK LEZÁRÁSA

A gyermekek általi kezelés elkerülése érdekében a és gomb egyidejű megnyomásával lezárhatja a készülék vezérlődobozát. Tartsa nyomva a gombokat kb. 3 másodpercig.

A kijelzőn a következő jelenik meg . A készülék vezérlődobozá most le van zárva.

A készülék vezérlődobozának feloldásához ugyanezt a műveletet kell elvégezni. A kijelzőn a következő jelenik meg .

KÉSZÜLÉKBEÁLLÍTÁSOK

Tartsa lenyomva addig a gombot, amíg ki nem gyullad a piktogram alatti jelzőfény. A beállítások menü a következőket tartalmazza:

HH – AZ IDŐ ÉS A NAP BEÁLLÍTÁSA

Válassza ki a HH paramétert a és gombokkal. Állítsa be az órát HH. Állítsa be a percert HH. Állítsa be a napot (1 – hétfő, 2 – kedd ...).

Megjegyzés: a készülék kikapcsolása / bekapcsolása után szükség lehet az idő és a nap újbóli beállítására.

7C – A NYITOTTABLAK-ÉRZÉKELÉS BEKAPCSOLÁSA / KIKAPCSOLÁSA

Lehetővé teszi az ablakok nyitása és bezárása által okozott hőmérséklet-változás észlelését. Ha elfelejtik kikapcsolni a készüléket a helyiség hosszú távú szellőztetése előtt, ez a funkció megakadályozza a felesleges fűfűtést.

Válassza ki a 7C paramétert a és gombokkal. Kapcsolja be / ki a nyitottablak-érzékelést (/).

Ha a készülék észleli, hogy nyitva van valamelyik ablak, akkor a kijelzőn a 7C paraméter villog, és a készülék automatikusan fagyvédelmi üzemmódba kapcsol (7°C).

Ha a készülék észleli, hogy bezárták az ablakot, vagy manuálisan leállították a ciklust, akkor a 7C paraméter eltűnik a képernyőről, és a készülék visszatér az előző üzemmódba.

A nyitottablak-érzékelési ciklus manuális leállítása:


- Válassza ki a paramétert a és gombokkal .

- Erősítse meg a gombbal.

Megjegyzés: nem ajánlatos ezt a funkciót huzatos helyiségekben használni, például folyosókon vagy a bejárati ajtó közelében lévő helyiségekben.

1d – PROGRAM KIVÁLASZTÁSA A HÉT MINDEN NAPJÁRA

7 program van előre beállítva. Alapértelmezés szerint már minden naphoz hozzá van rendelve a megfelelő program.

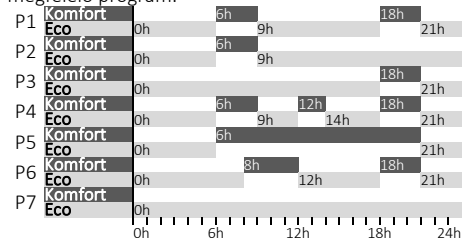

Megváltoztathatja a napi programot, ha szeretné. Válassza ki a paramétert a és gombokkal. Válasszon egy napot a programozáshoz pl. hétfő . Válassza ki a programot P1-től P7-ig a kiválasztott napra.


Ismétlje meg ezeket a programkiválasztási lépéseket a hét minden egyes napja esetében.

PC – A PROGRAMOK MEGVÁLTOZTATÁSA

Az előre beállított programok megváltoztathatók. Minden programhoz (P1–P7) óránként (0 és 23 óra között) lehet kiválasztani a megfelelő üzemmódot). Válassza ki a PC paramétert a és gombokkal. Válassza ki a módosítandó programot / . Válassza ki az egyes órák üzemmódját / / .

Ismétlje meg ezeket a lépéseket az összes program megváltoztatásához.

A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSI MENÜJE

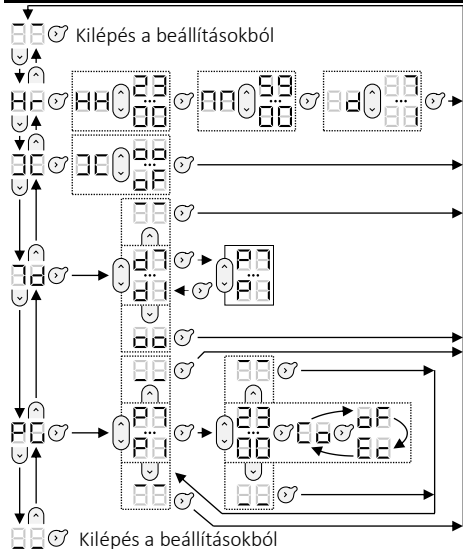

HALADÓ MENÜ

A készülék speciális funkcióinak eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a 2 gombot.

CA – KALIBRÁLÁS

Beállíthatja a készülék által mért hőmérséklet a helyiség hőmérsékletének megfelelően. A kalibrálási érték -3°C ... +3°C lehet a képernyőn látható hőmérséklethez képest.

11 – MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET

Megváltoztathatja azt a hőmérsékletet, amelyet nem lehet túllépni (19°C ... 28°C). Alapértelmezés szerint a maximális hőmérséklet 28°C.

H1 – FÜTÉSJELZŐ

Amikor a készülék készenléti állapotban van, ki lehet kapcsolni a fűtésjelzőt. A jelző kikapcsolásához válassza ki az „oF” paramétert.

dp – KÉPERNYŐ

Készletléti üzemmódra váltás előtt kiválaszthatja, hogy melyik hőmérséklet jelenjen meg a képernyőn:

- «St» a beállított hőmérséklet mutatása.
- «Pt» a mért hőmérséklet mutatása.

FS – GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

Lehetőség van a készülék gyári beállításainak visszaállítására. Válassza ki a «Go» paramétert. Komfort üzemmód, hőmérsékleti alapérték 19°C, programozás alapértelmezés szerint.

**JÓTÁLLÁS****TARTSA EZT A DOKUMENTUMOT BIZTONSÁGOS HELYEN**

(Ezt a tanúsítványt csak panasz esetén kell benyújtani)

- Ez a garancia a beszerelés vagy a vásárlás napjától számított 2 évig alkalmazandó, és kiegészítő dokumentáció hiányában a gyártástól számított legfeljebb 30 hónapig érvényes.

- A garancia a hibásnak talált alkatrészek cseréjére vagy helyettesítésére terjed ki és nem tartalmaz semmilyen kártérítést.

- A munkaerő, az utazás és a szállítás költségeit a felhasználó állja

- A garancia nem terjed ki a következő esetekben keletkező károkat: nem megfelelő beszerelés, ha az áramellátó hálózat nem felel meg a szabványoknak, helytelen használat, illetve a kézikönyvben leírt utasítások be nem tartása.

- Ezt a tanúsítványt – az eladó számlájával együtt – csak akkor kell bemutatni, ha panaszt nyújtanak be a forgalmazónak vagy a beszerelést végzőnek.

- A garanciális szolgáltatás igénybevételéhez forduljon a forgalmazóhoz vagy beszerelőhöz. Szükség esetén a következő elérhetőségen is kereshet minket SCGA, Tel: (+33)146836001, 2 Allée Suzanne Pénillault-Crapez, 94110 Arceuil, FRANCIAORSZÁG.

A készülék típusa	
Sorozatszám	
Az ügyfél neve és címe	
A BESZERELŐ BÉLYEGZŐJE	

A MODELL MŰSZAKI ADATAI

Modellazonosító(k): CMG-BD0, CMG-BD0/M, CMG-BD0/PR, CMG/BD0/PW konvektorok			
Tétel	Szimbólum	Érték	Mérték egység

Hőteljesítmény

Névleges hőteljesítmény	P nom	0,5 – 2,5	kW
Minimális hőteljesítmény (tájékoztató jellegű)	P min	0,5	kW
Maximális folyamatos hőteljesítmény	P max, c	2,5	kW

Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás

Névleges hőteljesítményen	el max	0,000	kW
Minimális hőteljesítményen	el min	0,000	kW
Készletléti állapotban	el SB	0,000	kW
		0,240	W

Tétel Mértékegység

A hőteljesítmény/szobahőmérséklet-szabályozás típusa

Elektronikus szobahőmérséklet-szabályozó és heti időzítő	Igen
--	------

Egyéb vezérlési lehetőségek

Szobahőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékelővel	Nem
Szobahőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékelővel	Igen
Távszabályozási lehetőséggel	Nem
Adaptív indításvezérléssel	Igen
A működési idő korlátozásával	Nem
Fekete izzós érzékelővel	Nem

Elérhetőségek	SCGA Tel: (+33)146836001 2 Allée Suzanne Pénillault-Crapez, 94110 Arceuil, FRANCIAORSZÁG
---------------	---