


VALEN MOSOGATÓ CSAPTELEP


Szerelési útmutató

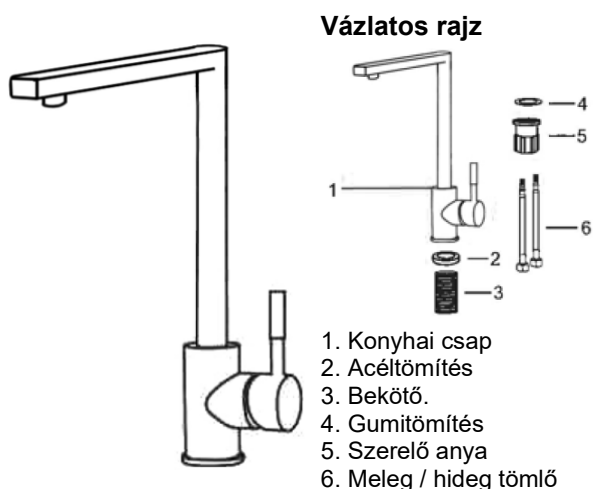

Megjegyzések és karbantartás


1. A szelep fő egységének próbája és beállítása megtörtént a gyárban, ezért kérjük ne is próbálkozzanak szétszerelésével.
2. Felszerelés előtt el kell távolítani a csőből az esetleges szennyeződéseket, majd szereljük fel a csapot a helyére, ha már tiszta víz folyik ki. Így megelőzhetjük a csap eltömődését és a kivezető funkció korlátozását.
3. A csaptest próbája és ellenőrzése megtörtént a gyárban. Ha tehát víznyomok találhatók a csap testében, e miatt nem kell aggódni, a termék NEM MÁSODKÉZBŐL származik.
4. Fontos, hogy a szerelési furat átmérője kb. 3,2 cm és 3,8 cm között legyen, a lemez legnagyobb vastagsága pedig 6,2 cm lehet.
5. Ha a hőmérséklet 0°C alatt van, gondoskodni kell róla, hogy a csap üzemállapotban meleg legyen.
6. Telepítés után ki kell nyitni a fő vízcsapokat, és ellenőrizni, hogy nincs-e szivárgás.
7. A csapot rendszeresen kell tisztítani, felülete legyen mindig fényes és tiszta.
8. A főcsapokat is el kell zárni, ha a konyhai vízcsap hosszú ideig nincs használatban.

Szereléshez esetleg szükséges eszközök

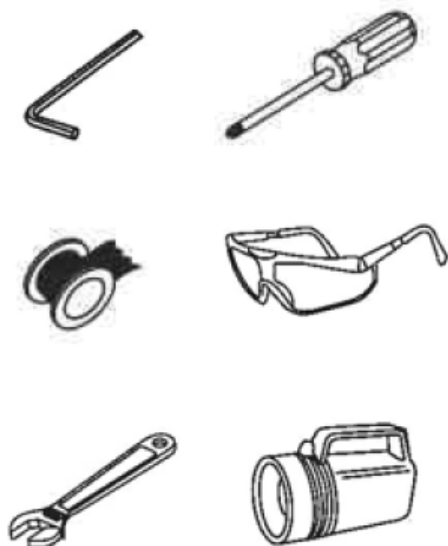


Először is köszönjük, hogy a mi termékünket vásárolta meg. A felszerelés megkönnyítéséhez mellékeljük a jelen útmutatót, ami leírja a további eljárásokat.

1 A csomagból vegyük ki a kagylót és a tartozékokat, majd az óramutatók járásának irányába forgatva csavarjuk le az összekötőt a csap végéről.

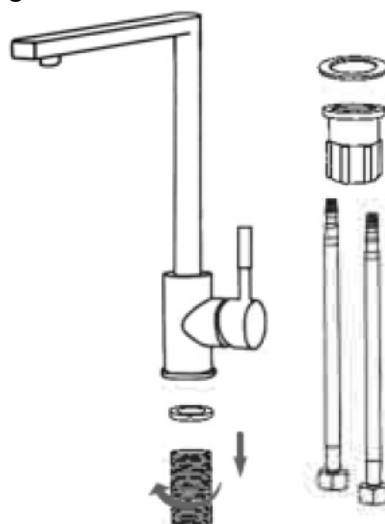


2

A két tömlőt, a hideg vizét és a meleg vizét, vezessük át a bekötő elemen. A tömlőket rögzítsük a csapfejre, majd a bekötőt húzzuk meg, acélalátétet téve a tetejére.

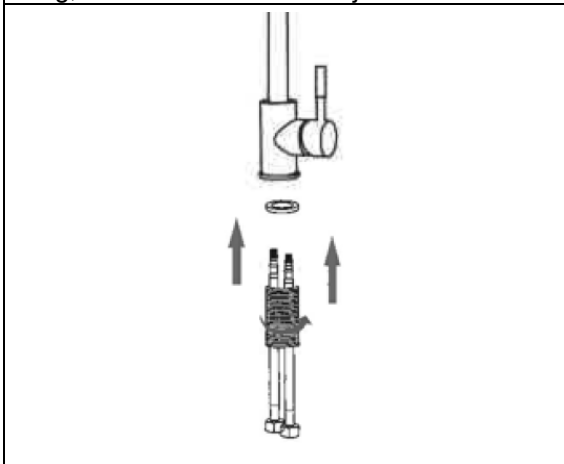


3

A csapot vezessük át a konyhaasztal lapján, gumialátétet és anyát használva, amikor a csap testét az asztallaphoz rögzítjük.

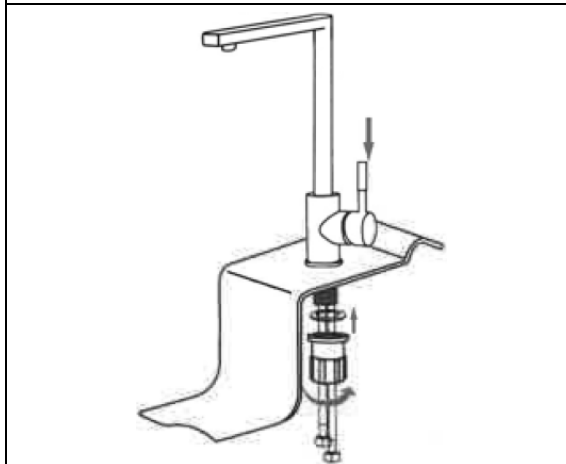

4

A meleg és hideg víz tömlőjét csatlakoztassuk a megfelelő sarokcsapokhoz, majd rögzítsük a csatlakozókat pl. francia kulcs segítségével.

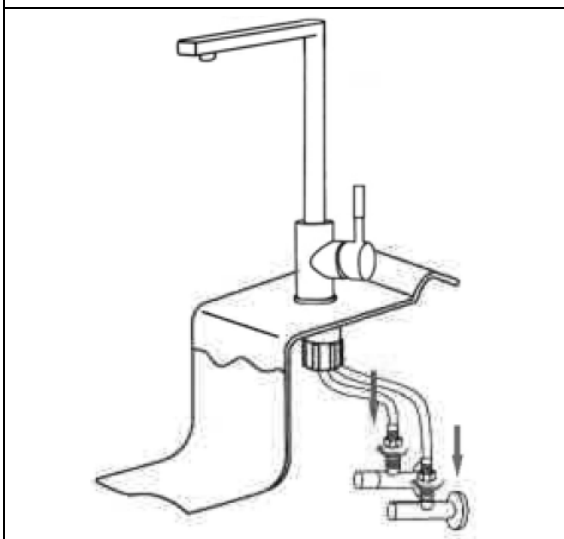

5

Nyissuk ki a meleg és hideg víz főcsapjait. Ellenőrizzük, hogy nincs-e vízszivárgás. Egy percig hagyjuk nyitott helyzetben a csap fogantyúját, hogy az esetleges törmelék eltávozhassanak a járatokból.

