


MOSDÓCSAPTELEP SZERELÉSI ÚTMUTATÓ


ZS-7020; ZS-7020N

Szabványportok jegyzéke

Sz.	Alkatrész neve	Menny.
1	Oszlopborda teste	1
2	Szerelési csomk	1
3	Bemenő tömlő	1
4	Tömítés	1
5	Rögzítő	1
6	sw = 2,5-ös hex. kulcs	1
7	Gravitációs golyó	1
8	Villamos rendszer	1

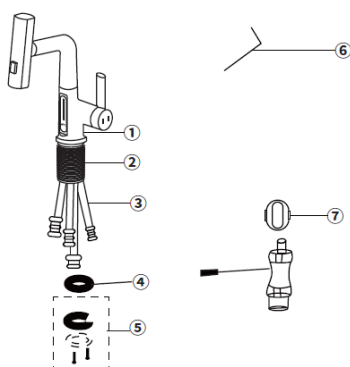


Szabványportok jegyzéke

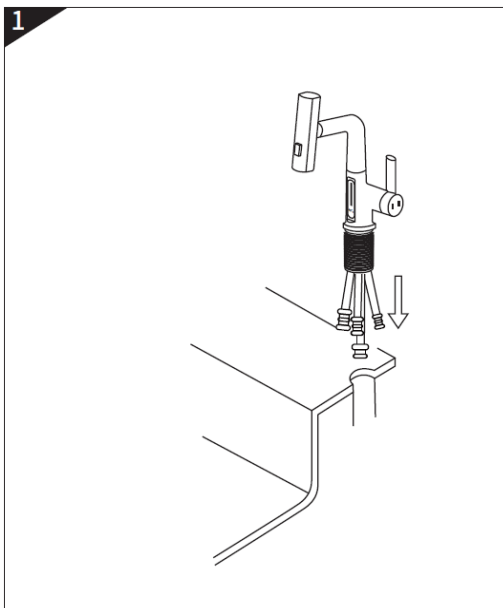



Szerelés előtt kérjük meggyőződni róla, hogy a furat átmérője 35-40 mm között van-e, és alja tiszta-e. A szigetelést be kell helyezni a furatba, egész az aljáig.


Egykaros modsócsaptelep

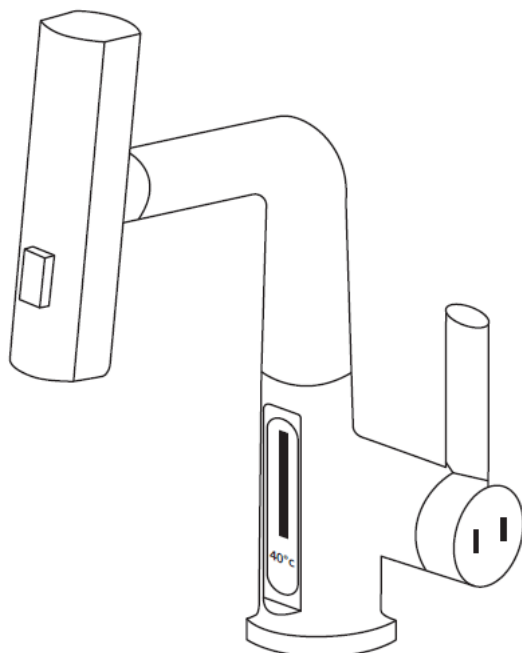

Szerelési feltételek

1. A csomag felnyitása alkalmával kövessük a csomagjegyzéket, és ellenőrizzük, hogy megvan-e minden alkatrész.
2. Ellenőrizzük, hogy a vásárolt csaptelep mérete megfelel a keverő méretének.
3. A bemenő tömlőket kössük az ellátó csomkhoz: a bal oldali tömlőt a meleg vizes csomkhoz, a jobb oldali tömlőt a hideg vizeshez.
4. Határozzuk meg, hogy a bemenő csövek és ellátó csomkok felszerelése és tisztítása megtörtént-e, de azt is, hogy a csövekben nincs-e szennyeződés.
5. A szerelés befejezése után ellenőrizzünk minden csatlakozást és illesztést, hogy nincs-e szivárgás.
6. A víz nyomása legyen $0,05 \text{ Mpa} \leq \text{víznyomás} \leq 0,75 \text{ Mpa}$ (figyelemmel a hideg víz nyomására).

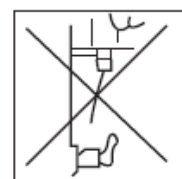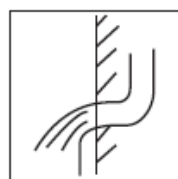

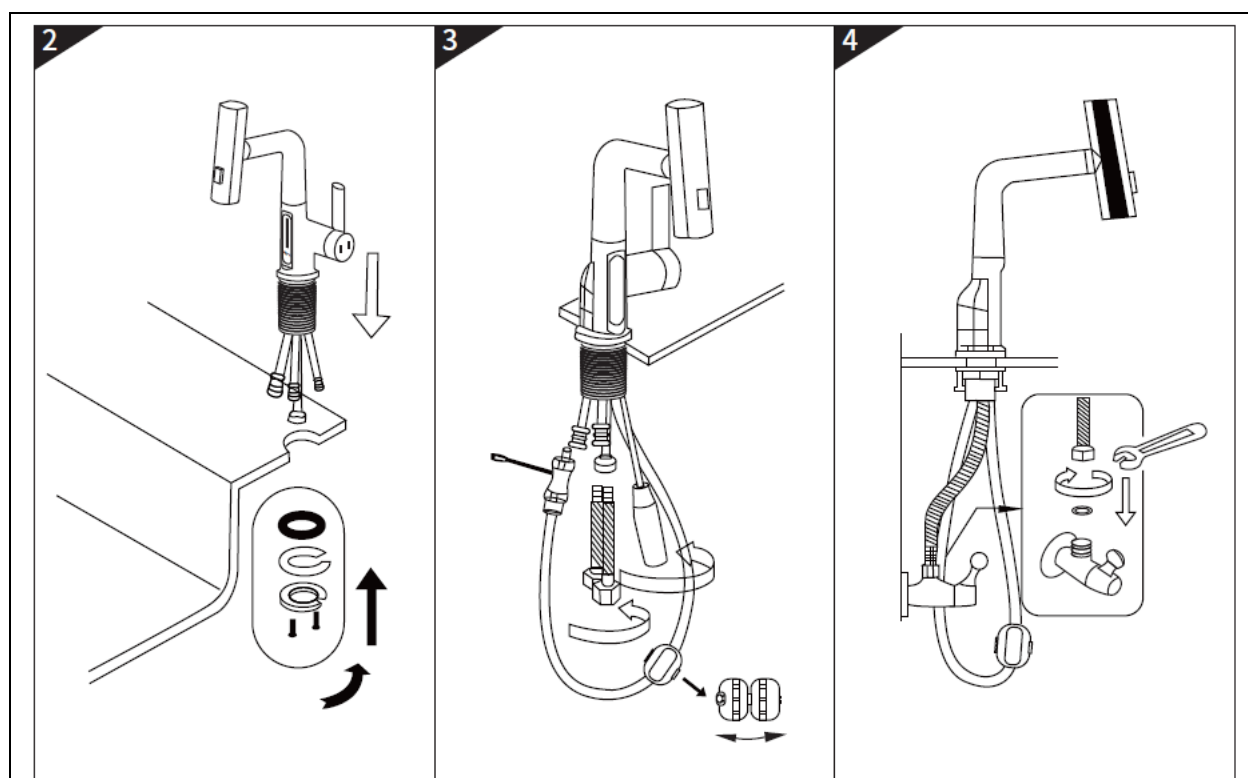

2. Fejezzük be a szerelést alulról a felső részig.

3. Csavar és biztosító anya, valamint csillagsavarrhúzó segítségével rögzítsük az alkatrészeket.

4. A falon lévő két csatlakozó tömlőt kössük a főtestre: a MELEG tömlőt kössük a meleg vizes csonkra, a HIDEG tömlőt pedig a hideg vizesre.

Használati útmutató	Gondozás és karbantartás	
1. Nyissuk meg a vízellátást. Ellenőrizzük minden csatlakozást, hogy nincs-e szivárgás. 2. A fogantyú jobbra csavarásával lehet megengedni a vizet: minél jobban jobbra forgatjuk, annál jobban folyik a víz, és fordítva. 3. A fogantyú jobbra forgatásával beállításra is lehetőség van: vagy több meleg, vagy több hideg víz folyhat.	A fogantyú tisztasága érdekében minél többször kell tisztítani. ■ A fogantyút tisztítsuk tiszta vízzel, majd töröljük le puha ronggyal. ■ Ne használjuk tisztító port, koptató hatású vegyszereket, keféket és durva rongyot, a karcolások és korrózió megelőzése érdekében. ■ Nem szabad savas tisztítószeret sem használni a csaptelepnél. Azonnal öblítsük le vízzel, ha mégis savas közeggel lép kapcsolatba.	
	Ha alapos tisztításra van szükség, kérjük az alábbiak szerint eljárni. 1. Tiszta vizet és rongyot kell használni, eltávolítva a felületi szennyeződéseket. 2. Az alábbi tisztítószerrel lehet a szűrőmembránon lévő szennyeződéseket eltávolítani. ■ Mérséklet folyékony tisztítószer. ■ Színtelen ablaktisztítót, de nem tisztítóport, mert az teljesen mattá teszi a felületet. ■ Nem koptató hatású folyadékokat kell használni. 3. Tisztítás után teljesen el kell távolítani a tisztító anyagot tiszta vízzel és száraz ronggyal.	